SAMSUNG

YP-Z5F

For din sikkerhed

Læs denne manual omhyggeligt for at sikre korrekt brug af produktet og for at undgå nogen fare eller fysisk skade.

ADVARSEL

Manglende opmærksomhed på produktinstruktionerne kan medføre alvorlige skader.

Brug af produktet

Forkert brug kan medføre eksplosion, brand eller elektrisk stød.

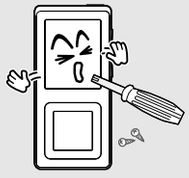

Adskil, reparér eller modificér ikke selv dette produkt.

Produktet må ikke blive vådt eller tabes i vand.
Hvis produktet bliver vådt, må du ikke tænde for det.
Kontakt et servicecenter.

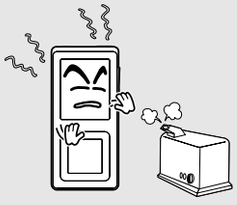

Anbring ikke produktet i fugtige, støvede eller sodede områder, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød.

Efterlad ikke produktet i områder, hvor der er over 35° C. (som f.eks. i en sauna eller inde i en parkeret bil).
Om sommeren kan temperaturen inde i en bil komme op på 80° C.

Sådan undgår du høreskader

Brug af høretelefoner i lang tid kan medføre alvorlige skader på din hørelse.
Hvis du udsættes for lyde højere end 85 dB i længere tid, kan det påvirke din hørelse i negativ retning.
Jo højere lyden er, jo mere alvorligt skades din hørelse (en almindelig samtale er på 50 til 60 dB , og støjniveauet i trafikken er omkring 80 dB).
Det anbefales kraftigt, at du indstiller lydstyrken til medium. (Niveauet medium er som regel 2/3 af maksimum).

Hvis det ringer for dine ører, skal du skrue ned for lyden eller stoppe med at bruge høretelefoner.

Sådan undgår du risiko for trafikuheld

Brug ikke høretelefoner, når du kører på cykel, i bil eller på motorcykel.
Ellers kan det medføre alvorlige skader. Desuden er det ved lov forbudt i mange områder.
Brug af høretelefoner i trafikken specielt på fodgængerovergange, kan medføre alvorlige ulykker.

For din egen sikkerhed skal du sikre dig, at kablerne til høretelefonen ikke kommer i vejen for dine arme eller omgivende objekter, når du træner eller spadserer.

FORSIGTIG Manglende overholdelse af alle instruktioner kan medføre fysiske skader eller beskadige produktet.

Brug af produktet

Pas på for at undgå at produktet fungerer forkert samt fysisk skade.

Når du bærer produktet rundt om halsen, må du ikke anvende stramme halsremmen.

Håndtering af vigtige data

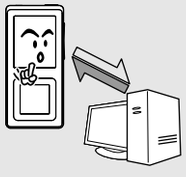

Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data.
Vær opmærksom på, at vi ikke tager ansvar for skade, der skyldes datatab pga.
nedbrud, reparation eller andre årsager.

Undgå fejlfunktion

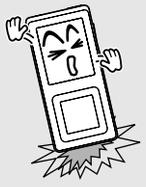

Udsæt ikke produktet for overdreven kraft ved at tabe det. Anbring ikke tunge objekter oven på produktet.

Undgå, at der kommer fremmedlegemer eller støv ind i produktet.

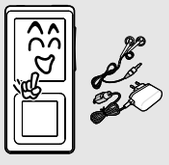

Brug altid tilbehør, der leveres af eller er godkendt af Samsung.

Sprøjt ikke vand på produktet. Rens aldrig produktet med kemiske væsker, som f.eks. benzin eller fortynder, da dette kan medføre brand, elektrisk stød eller ødelægge overfladen.

Anbring ikke produktet tæt på magnetiske objekter, da dette kan medføre fejlfunktion.

Indhold

Sikkerhedsanvisninger 2
Indhold 4

Kapitel 1. Klargøring

Produktfunktioner.....7
Kontrol af produktet og tilbehør.....8
Komponenter 8
Informationer på skærmen 10
Knappernes funktion.....11
Opladning af batteriet 13
Grundlæggende brug 14

Kapitel 2. Indlæsning af din ønskede fil

Indlæsning af din ønskede fil 18
Indlæsning af din ønskede fil 18
Installation af Media Studio.....19
Tilslutning til din pc 21
Tilføjelse af filer/mapper i Media Studio 22
Tilføjelse af filer/mapper i Media Studio med Autoscan 24
Overførsel af filer med Media Studio....26
Anvendelse som flytbar disk 28
Frakobling fra din pc.....29

Kapitel 3. Multimediefunktioner

Musiklytning 31
Musiklytning.....31
Sådan afspilles en spilleliste 34
Blandet afspilning (Tilfældig afspilning) 35
Kontrol med musikinformationerne.....38
Visning af billeder.....39
Visning af billeder 39
Forstørrelse af billeder/visning af diasshow 40
Lytte til FM-radio.....41
Lytte til FM-radio.....41
Indstilling af frekvens 43
Sådan slettes forudindstillinger.....45
Indstilling af FM-radio 46
Optagelse 48
Lydoptagelse 48

Kapitel 4. Indstillinger

Indstillinger 51
Indstilling af lyd 51
Indstilling af skærm.....52
Indstilling af diasshow 53
Indstilling af gentagelse 54
Indstillinger af tid.....55
Indstilling af sprog.....56
Nulstilling 57
Kontrol af systeminformationer 58

Kapitel 5. Fejlfinding

Nulstilling af systemet.....60
Fejlfinding.....61

Kapitel 6. Appendiks

Menutræ.....65
Manuel installation af USB-driver 66
Produktspecifikationer 69

Kapitel 1. Klargøring

Produktfunktioner.....7
Kontrol af produktet og tilbehør.....8
Komponenter 8
Informationer på skærmen 10
Knappernes funktion.....11
Opladning af batteriet 13
Grundlæggende brug 14

Produktfunktioner

Frihed til dit favoritvalg på din afspiller!

- Du kan let søge musikfiler efter kunstner, album eller genre og foretage dine egne valg af favoritsange i spillelisten.

Længere spilletid og kortere download!

- Et fuldt opladet batteri kan drive afspilleren i op til 39 timer.
- Afspilleren understøtter USB 2.0-mulighe-den, meget hurtigere end USB 1.1, der muliggør hurtigere kommunikation med din pc.

Understøttelse af forskellige filformater!

- Understøtter forskellige filformater, herun-der MP3, WMA og Ogg.
- Du kan glæde dig over fotofiler i forskellige formater på displayet ved at konvertere dem til JPG.

3D-surroundsound! High-Definition-kvalitet!

- Afspilleren har indbygget (Digital Natural Sound engine), Samsungs unikke lydte-knologi for bedre lyd.

Touchpad-mekanisme!

- Sæt din finger på touchpad, og flyt eller tryk let for at vælge en fil eller funktion, som du vil bruge.

Ergonomisk design!

- Oplev den behagelige følelse af greb og let anvendelse.

Komponenter

Forside, højre side og top

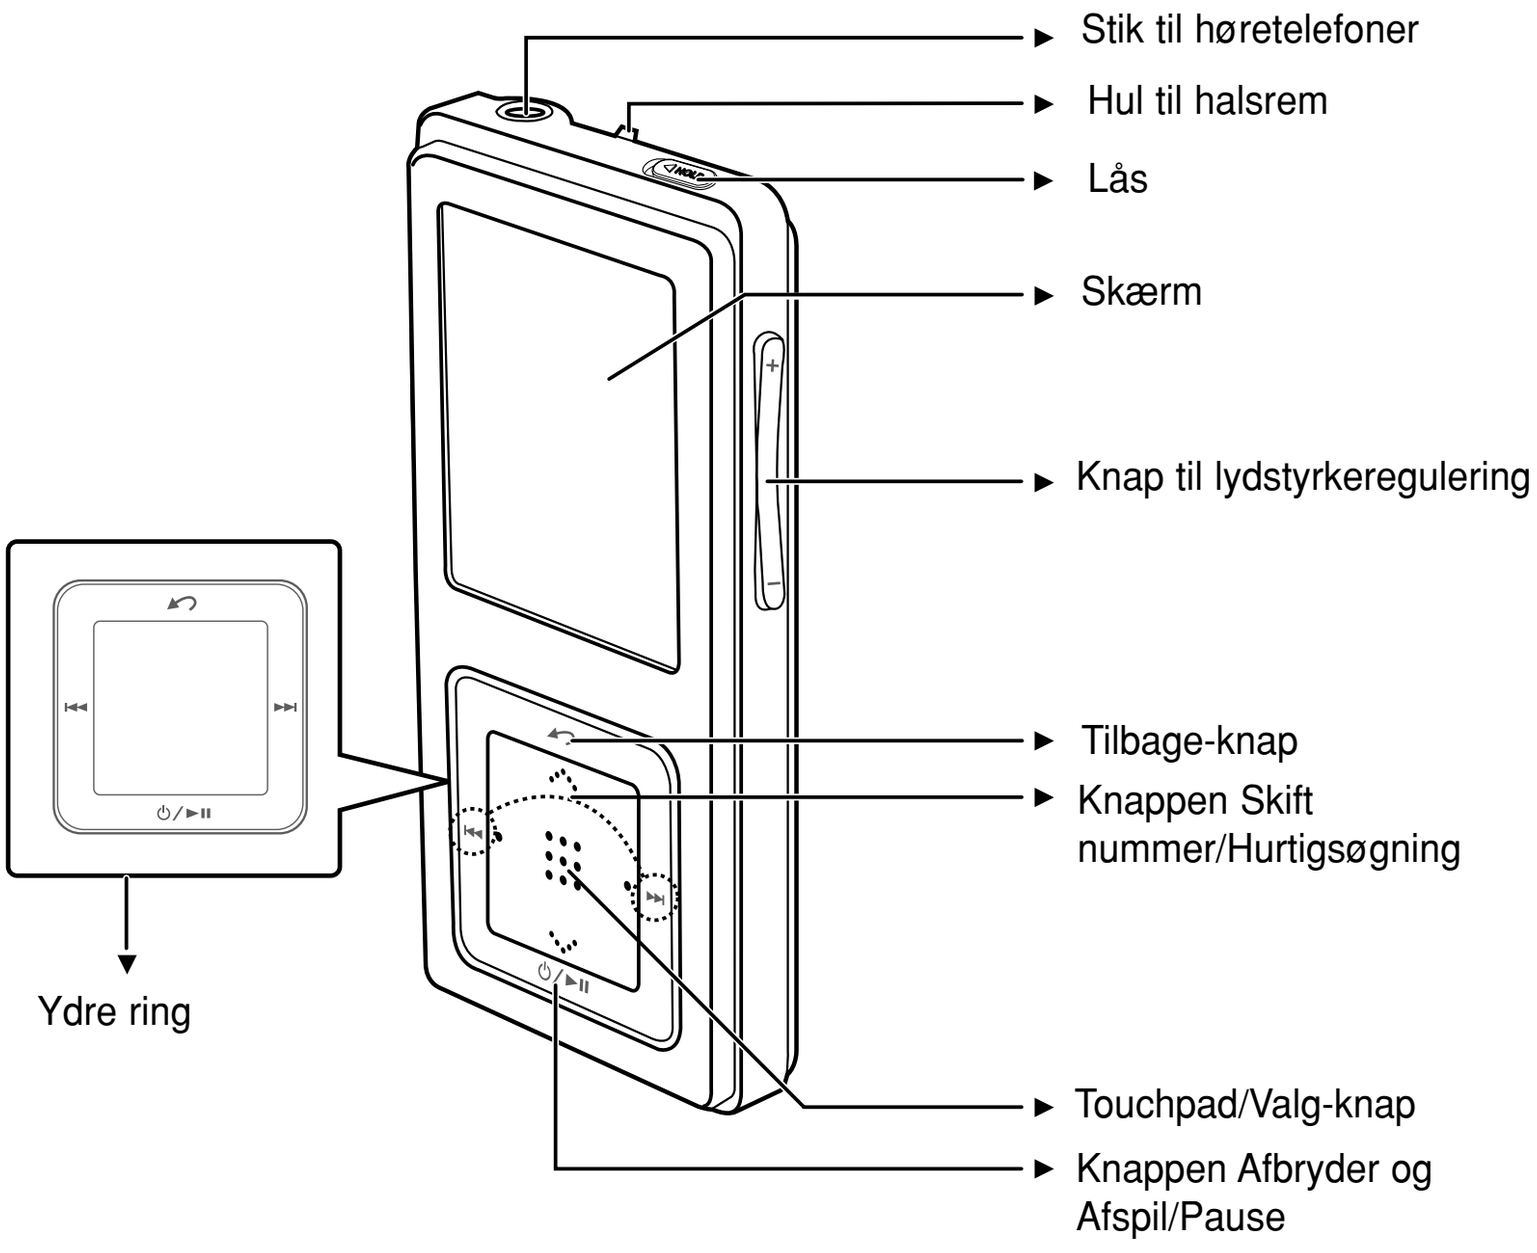

Bunden

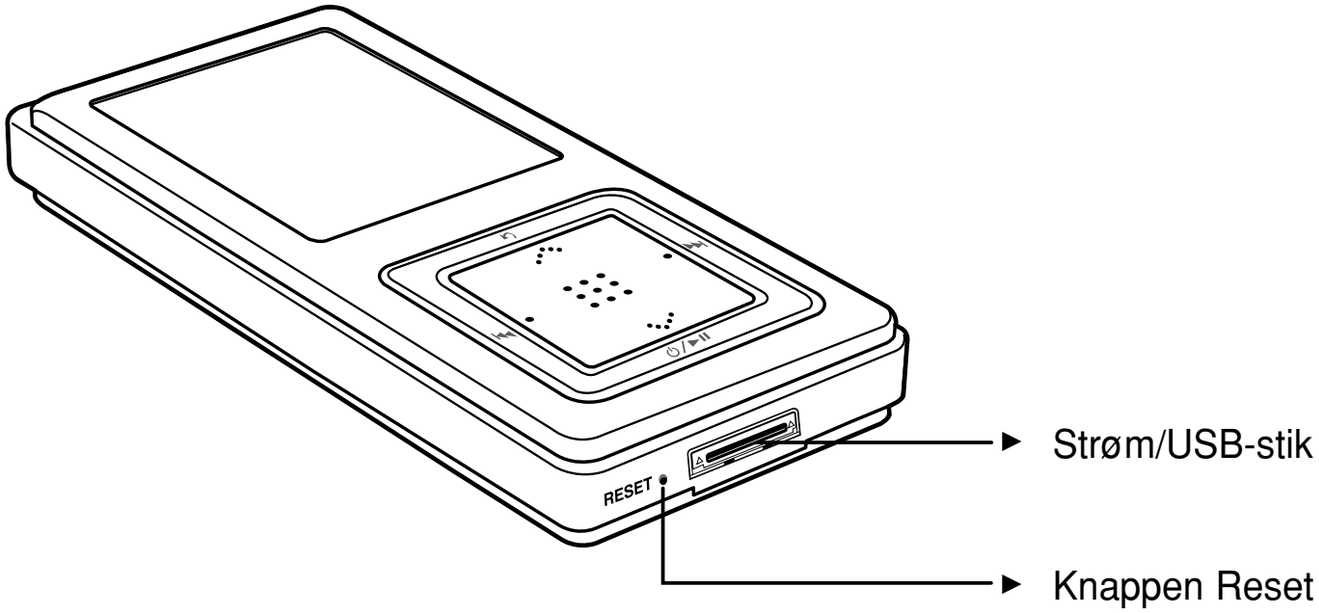

Kontrol af tilbehøret

Følgende skitser er en vejledning og kan variere en anelse fra produktets virkelige udseende.

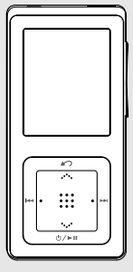
Afspiller

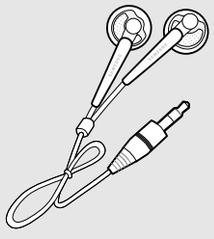
Høretelefoner

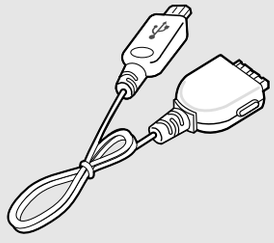
USB-kabel

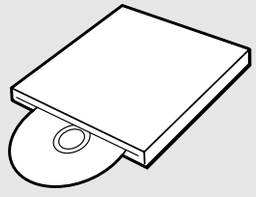
Installations-cd

■ Tilbehørets design kan uden varsel ændres med henblik på forbedringer.

Informationer på skærmen

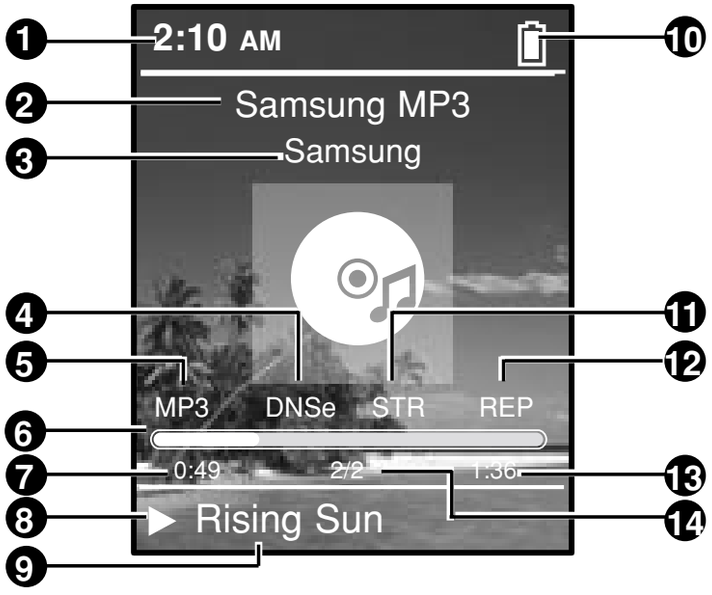

1 Visning af aktuelt klokkeslæt

2 Visning af albumtitel

3 Visning af album

4 Visning af 3D-lyd

5 Visning af filtype (MP3, WMA mv.)

6 Statuslinje for afspilning

7 Visning af spilletid

8 Visning af afspilning/pause

9 Visning af musiktitel

10 Visning af batteri

11 Visning af tilstanden Street (Udendørs)

12 Visning af gentagen afspilning

13 Visning af total spilletid

14 Visning af aktuelt musiknummer/antal numre i alt

BEMÆRK

- Skærmbilleder er kun til illustrationsformål. Den virkelige skærm kan være anderledes.

Funktionsknapper

Knapper	Funktion og brug
	■ **Langt tryk** for at tænde og slukke. ■ **Kort tryk** for at afspille/holde pause.
	■ **Langt tryk** for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu). ■ **Kort tryk** for at flytte til forrige skærmbillede.
	■ **Langt tryk** for at flytte til et sted i det aktuelle nummer. ■ **Kort tryk** for at flytte til det forrige nummer eller for at afspille det aktuelle nummer fra starten.
	■ **Langt tryk** for at flytte til et sted i det aktuelle nummer. ■ **Kort tryk** for at flytte til næste nummer.
	■ **Tryk i pilens retning for at låse funktionsknapperne.**
	■ **Tryk med en spids genstand for at nulstille.**
	■ **Tryk** for at skrue ned/op for lydstyrken

Funktionsknapper (fortsat)

Knapper	Funktion og brug
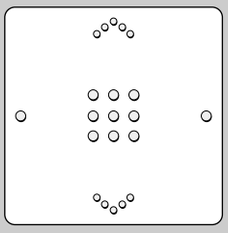	■ **Flytning op, ned, venstre og højre samt valg af funktion** **Rør ved den øverste eller nederste kant** for at flytte ét valg op eller ned. **Rør ved den venstre eller højre kant** for at flytte ét valg til venstre eller højre (tilstanden Picture (Billede)). **Rør ved og tryk på den øverste eller nederste kant** for at flytte kontinuerligt op eller ned. **Tryk på midten af Touchpad** for at vælge funktionen og flytte til næste skærmbillede.

*** Touchpad fungerer bedre, når den berøres let med en fingerspids.**

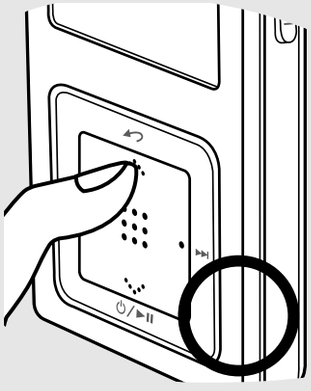

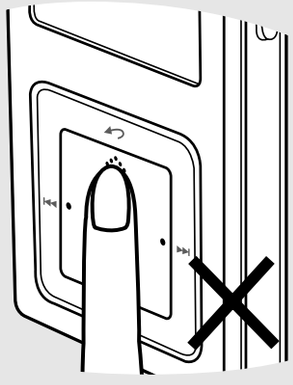

FORSIGTIG

- Brug ikke andre skarpe objekter end dine fingre til at manøvrere på Touchpad. Ellers kan Touchpad blive beskadiget.
- Tryk ikke på Touchpad, hvis dine fingre ikke er rene.

Opladning af batteriet

Oplad batteriet helt, inden du bruger afspilleren første gang, eller hvis den ikke har været i brug i et stykke tid.

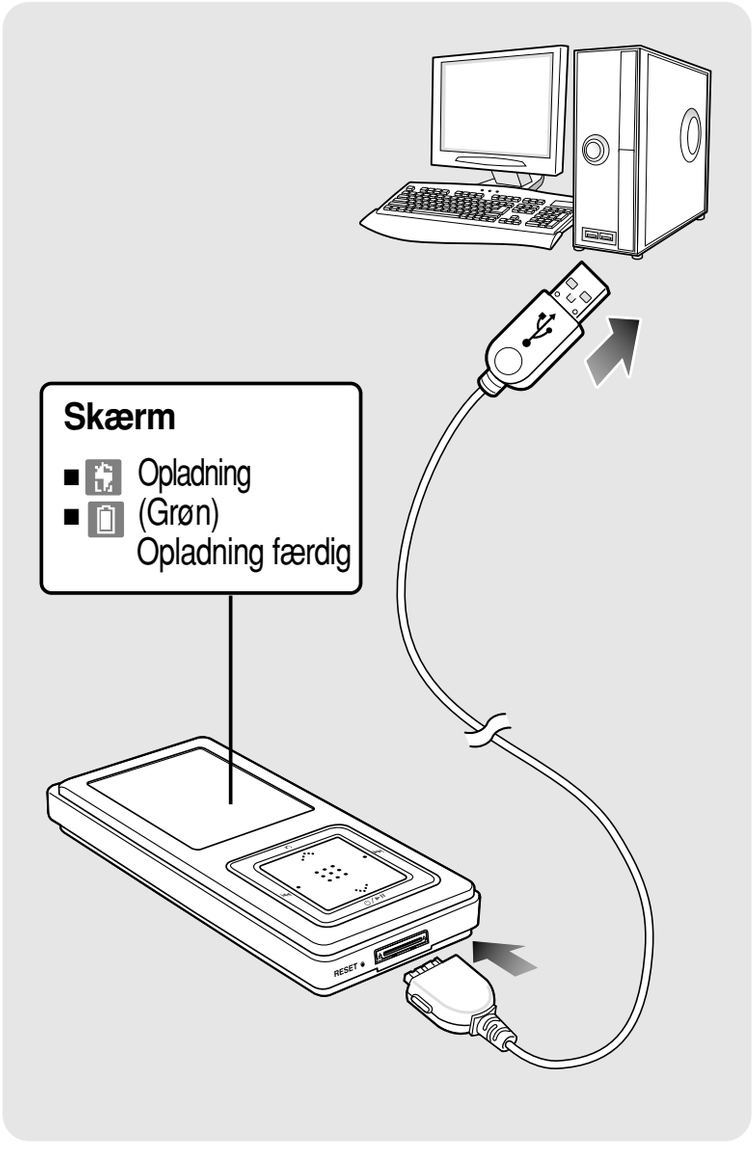

1 **Tilslut USB-kablet til USB-stikket ( ) på din pc.**

2 **Tilslut den anden ende af USB-kablet til strøm/USB-stikket i afspillerens bund.**

- Afspillerens skærm viser <Connected> (Tilsluttet).
- Ved tilslutning med USB-kablet tager det ca. fire timer for en hel opladning, men dette kan variere. Det afhænger af dit pc-miljø.

Brug af batteriet

- Genoplad og opbevar det i temperaturområdet 5° C ~ 35° C.
- Oplad ikke for længe (mere end 12 timer). Omfattende opladning eller afladning kan forkorte batteriets levetid.
- Batteriets naturlige levetid forkortes langsomt over tiden, da der er tale om en forbrugsvare.

BEMÆRK

- Opladningen kan tage længere tid, hvis der er tilsluttet andre USB-enheder til din pc.
- Hvis afspilleren viser “low battery” (“Lavt batteri”), begynder opladningen kort tid efter, du tilslutter til din pc.

Grundlæggende brug

Tænd og sluk

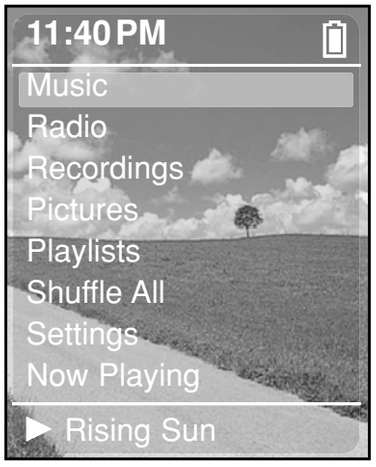

Tænd for enheden

Tryk på knappen [⏻/▶II], og hold den nede.

- Der tændes for enheden.

Sluk for enheden

Tryk på knappen [⏻/▶II], og hold den nede.

- Der slukkes for enheden.

BEMÆRK

- Skærmen afbrydes automatisk, hvis ingen af knapperne trykkes på i en forudindstillet periode (standard: 1 minut) i tilstanden Pause. Du kan indstille varigheden, inden du lukker skærmen. ▶side 52

Musikafspilning

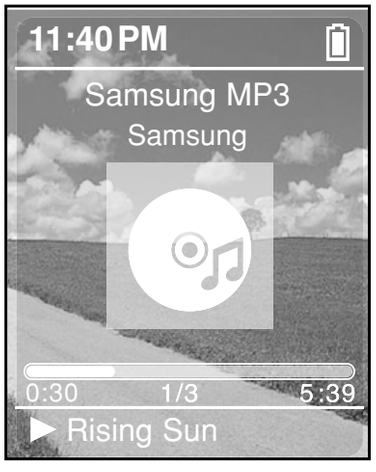

1 **Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Music> (Musik), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Music (Musik) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge en musikfil efter eget ønske.**

4 **Tryk på [Touchpad].**

- Afspilningen af musikfilen begynder.

BEMÆRK

- Tryk på knappen [↶] for at flytte til forrige skærmbillede.
- Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).

Lydstyrkekontrol

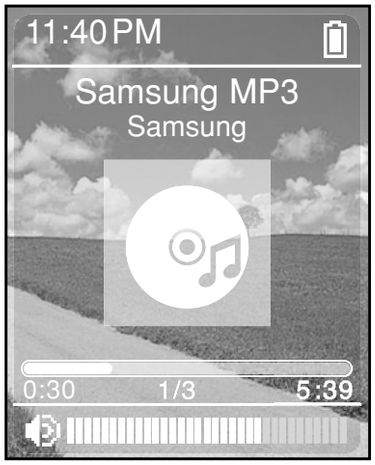

Tryk på knappen [+ , -] på siden af enheden.

- Statuslinjen for lydstyrke vises.
- Tryk på knappen + for at forøge lydstyrken, og tryk på knappen – for at sænke lydstyrken.

Låsefunktion

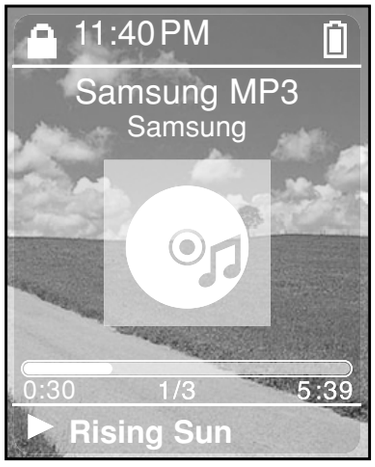

I tilstanden Hold (Lås) er alle knapper deaktiveret.
Denne funktion er praktisk, når du går eller løber.

1 **Skub knappen [HOLD] på enhedens top i pilens retning.**

2 **Skub knappen [HOLD] i modsat retning af pilen for at ophæve funktionen Lock (Lås).**

Grundlæggende brug (fortsat)

Funktionen Reset (Nulstil)

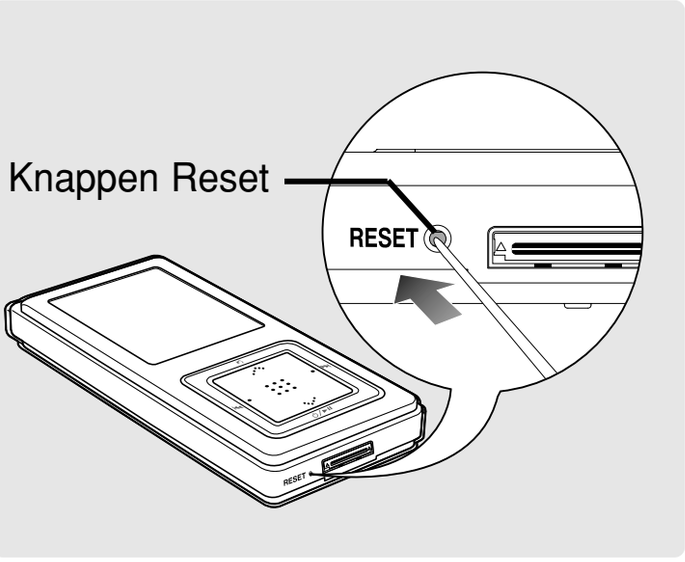

Hvis produktet ikke fungerer korrekt kan du gendanne systemets standardindstillinger ved at trykke på knappen Reset. ►P60

Høretelefontilslutning

▶ Top

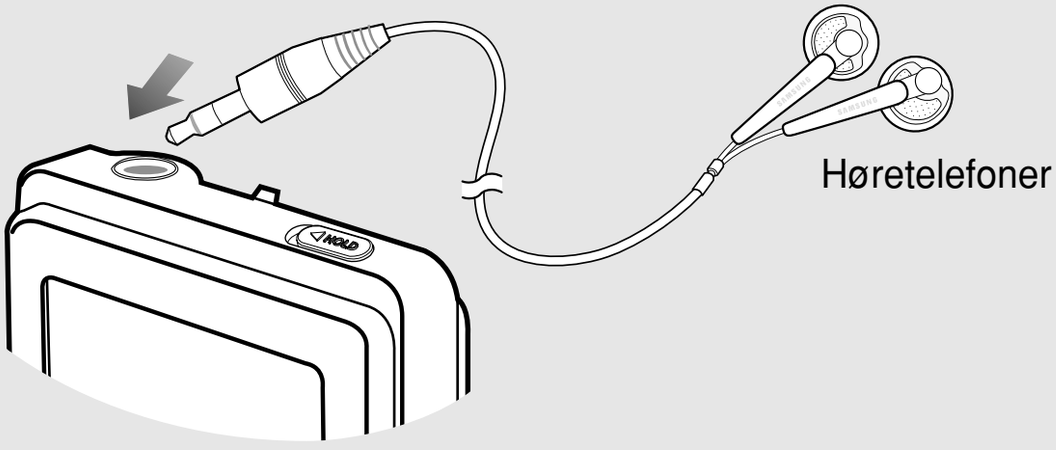

Kapitel 2. Indlæsning af din ønskede fil

Indlæsning af din ønskede fil 18
Indlæsning af din ønskede fil 18
Installation af Media Studio.....19
Tilslutning til din pc 21
Tilføjelse af filer/mapper i Media Studio 22
Tilføjelse af filer/mapper i Media Studio med Autoscan 24
Overførsel af filer med Media Studio....26
Anvendelse som flytbar disk 28
Frakobling fra din pc.....29

Indlæsning af din ønskede fil

For at afspille musikfiler på afspilleren skal du først overføre musikfiler i formaterne MP3, WMA, Ogg samt andre understøttede formater fra din pc.

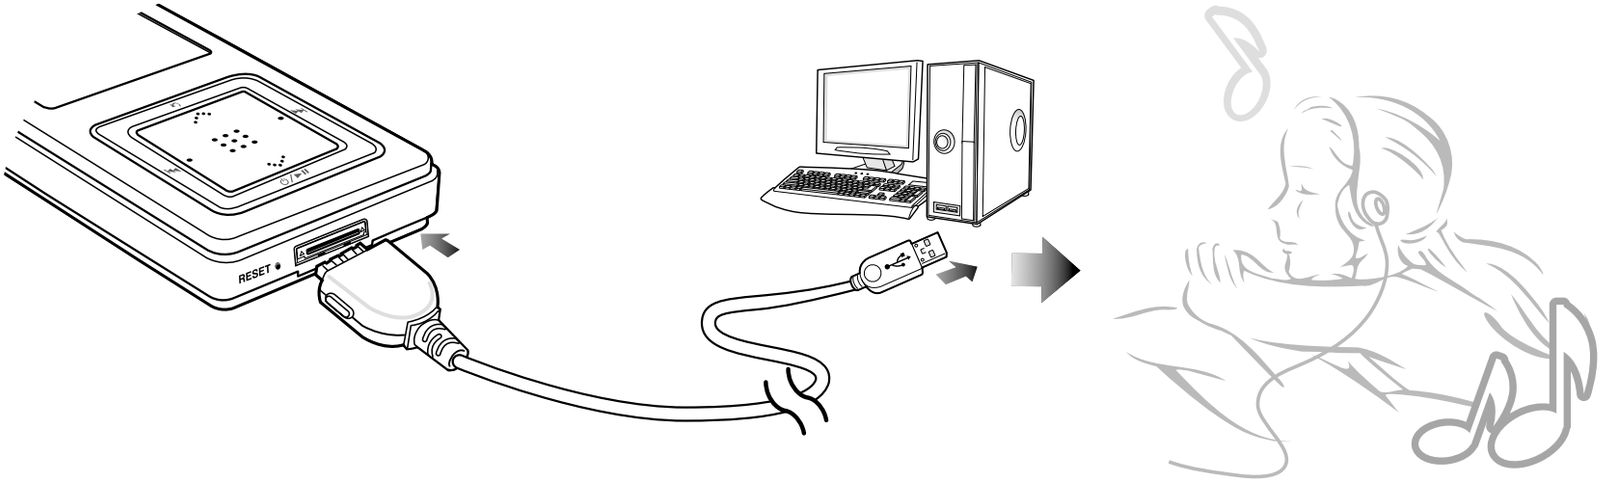

Følg trinnene forneden for at overføre filer.

Overførsel af musikfiler

- Overførsel af filer fra din pc til afspilleren med Media Studio ► Side 26
- Overfør filer fra din pc til afspilleren med funktionerne “Kopiér” og “Sæt ind” (flytbar disk) ► Side 28

Installation af Media Studio

Brug Media Studio til at overføre musikfiler fra din pc til afspilleren.

FORSIGTIG

Hvis Media Studio ikke installeres automatisk

- Installér programmet på pc'er, der kører Windows 2000 eller Windows XP, når du er logget på som en Administrator. Se i brugervejledningen til pc'en for oplysninger om, hvordan du logger på som en Administrator.

Inden du går i gang! Indsæt installations-cd'en, der fulgte med afspilleren, i cd-rom-drevet.

1 **Klik på <Install now> (Installér nu).**

Installation af Media Studio (fortsat)

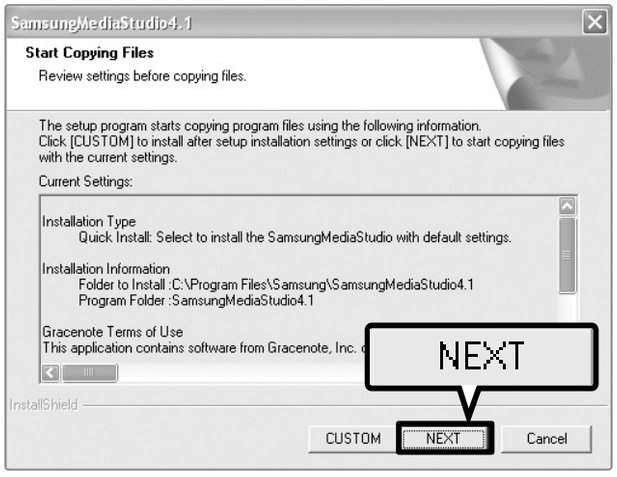
SamsungMediaStudio4.1
Start Copying Files
Review settings before copying files.
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the SamsungMediaStudio with default settings.
Installation Information
Folder to Install :C:\Program Files\Samsung\SamsungMediaStudio4.1
Program Folder :SamsungMediaStudio4.1
Gracenote Terms of Use
This application contains software from Gracenote, Inc.
NEXT
InstallShield
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 Klik på <NEXT> (Næste).

- Installationen af Media Studio starter.

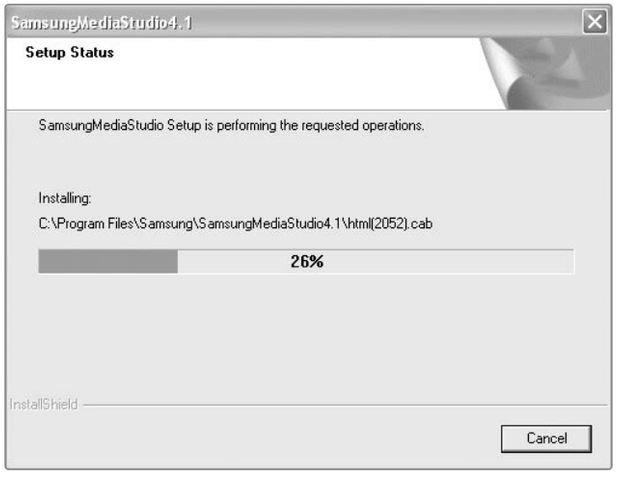

3 Klik på <Exit> (Afslut), når installationen er færdig.

- Når installationen er færdig, oprettes et ikon på skrivebordet, og Media Studio starter.
- Se side 25, hvis vinduet Autoscan Confirm (Bekræft autoskan) vises, og tilpas indstillinger.

Tilslutning til din pc

Inden du går i gang! Brug det medfølgende USB-kabel ved tilslutning af produktet til din pc.

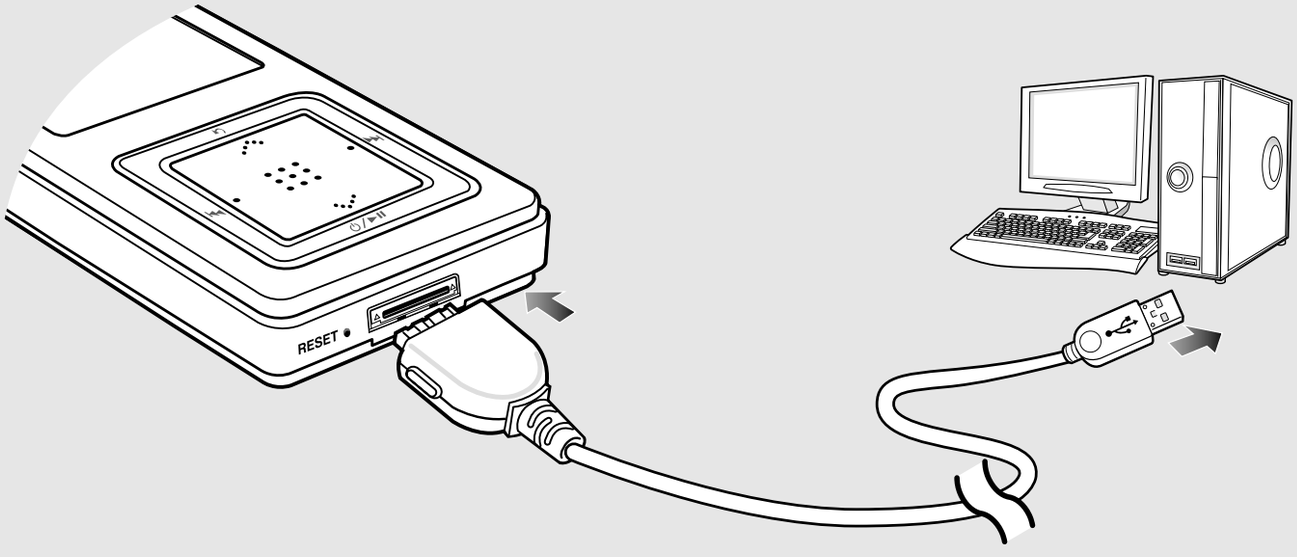

1 **Tilslut USB-kablet til USB-stikket ( ) på din pc.**

2 **Tilslut den anden ende af USB-kablet til strøm/USB-stikket i afspillerens bund.**

- Afspillerens skærm viser <Connected> (Tilsluttet).

Pc-krav

Der er følgende krav til pc'en, der skal anvendes sammen med enheden:

- **Pentium 300 MHz eller større**
- **Windows 98SE/2000/XP**
- **100 MB ledig harddiskplads**
- **Kun USB 2.0-porte**
- **DirectX 9.0 eller nyere**
- **Cd-rom-drev (mindst 2x)**

FORSIGTIG

- Hvis du tilslutter afspilleren gennem en USB-hub, kan forbindelsen muligvis blive ustabil. Tilslut derfor afspilleren direkte til computeren.

Tilføjelse af filer/mapper i Media Studio

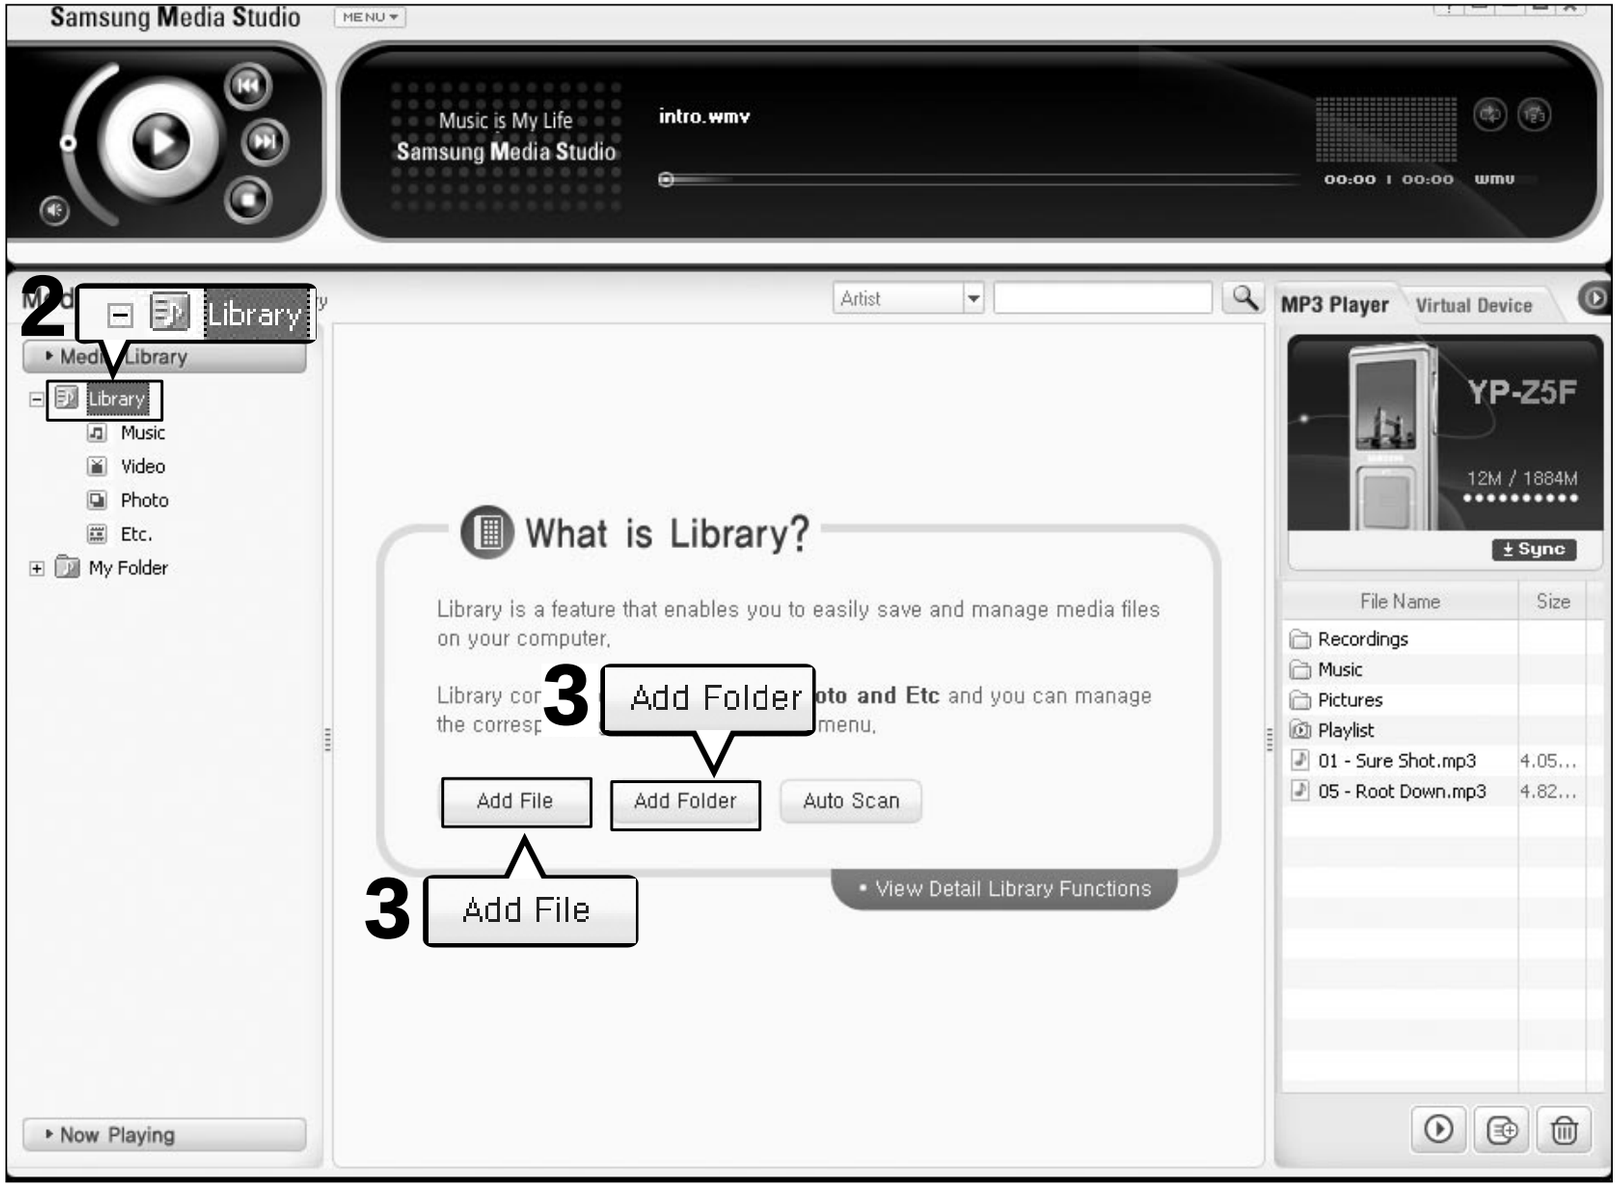

Se i hjælpen for flere informationer om, hvordan du bruger Media Studio.

- Klik på <MENU> (MENU) → <Help> (Hjælp) → <Help> (Hjælp) på menuen øverst i Media Studio-programmet.

Inden du går i gang!

- Tilslut afspilleren til din pc.
- Media Studio skal være installeret på din pc.

1 **Media Studio starter automatisk, når afspilleren tilsluttes til din pc.**

- Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på ikonet Media Studio på skrivebordet.

2 **Klik på <Media Library> (Mediebibliotek) → fanebladet <Library> (Bibliotek) til venstre i Media Studio-vinduet.**

- Fanebladene <Add File> (Tilføj fil) /<Add Folder> (Tilføj mappe) /<Auto Scan> (Autoskan) vises.

Sådan tilføjes filer

3 **Klik på <Add File> (Tilføj fil).**

- Vinduet Open (Åbn) vises.

4 **Vælg de filer, der skal tilføjes, og klik på <Open> (Åbn).**

- De valgte filer tilføjes til listen.

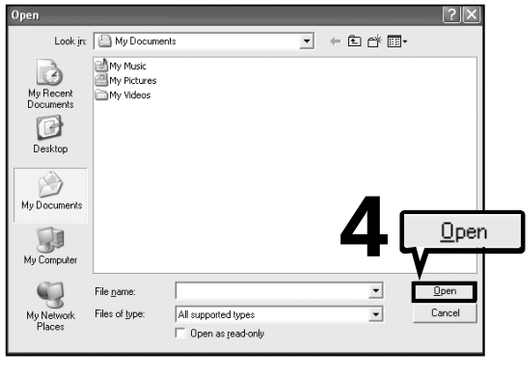

Sådan tilføjes mapper

3 **Klik på <Add Folder> (Tilføj mappe).**

- Vinduet Browse for Folder (Søg efter mappe) vises.

4 **Vælg den mappe, der skal tilføjes, og klik på <OK>.**

- Den valgte mappe tilføjes til listen.

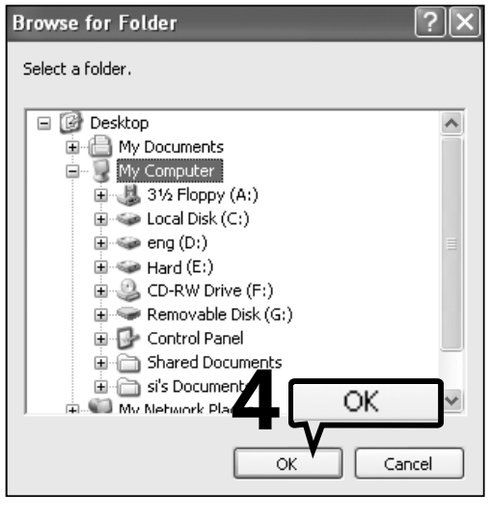

Tilføjelse af filer/mapper i Media Studio med Autoscan

Inden du går i gang!

- Tilslut afspilleren til din pc.
- Media Studio skal være installeret på din pc.

1 Media Studio starter automatisk, når afspilleren tilsluttes til din pc.

- Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på ikonet Media Studio på skrivebordet.

2 Klik på <Media Library> (Mediebibliotek) → fanebladet <Library> (Bibliotek) til venstre i Media Studio-vinduet.

- Fanebladene <Add File> (Tilføj fil) /<Add Folder> (Tilføj mappe) /<Auto Scan> (Autoskan) vises.

3 Klik på <Auto Scan> (Autoskan).

- Vinduet Autoscan (Autoskan) vises.

4 Klik på <OK>.

- Skanner automatisk for filer og tilføjer dem til biblioteket.
- Første gang du bruger Media Studio, vises vinduet Autoscan Confirm (Bekræft autoskan) og vinduet Options (Indstillinger). Foretag indstillingerne, og klik derefter på <OK> for at starte Autoscan (Autoskan).

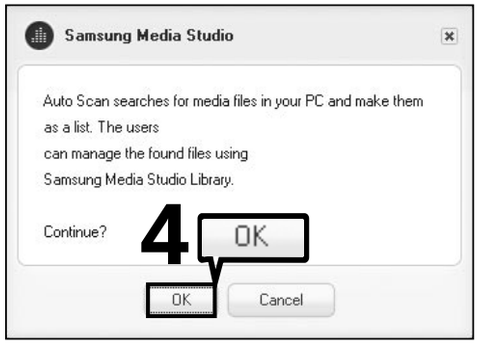

Sådan indstilles Autoscan (Autoskan)

Klik på <MENU> (MENU) → <Tools> (Værktøjer) → <Environment Settings> (Miljøindstillinger) øverst i vinduet Media Studio, og klik derefter på fanebladet <Library> (Bibliotek).

- Vælg område og filtyper, der skal autoskannes.

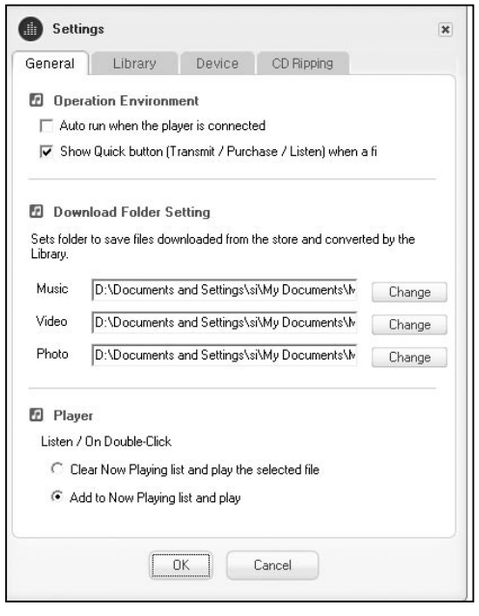

Overførsel af filer med Media Studio

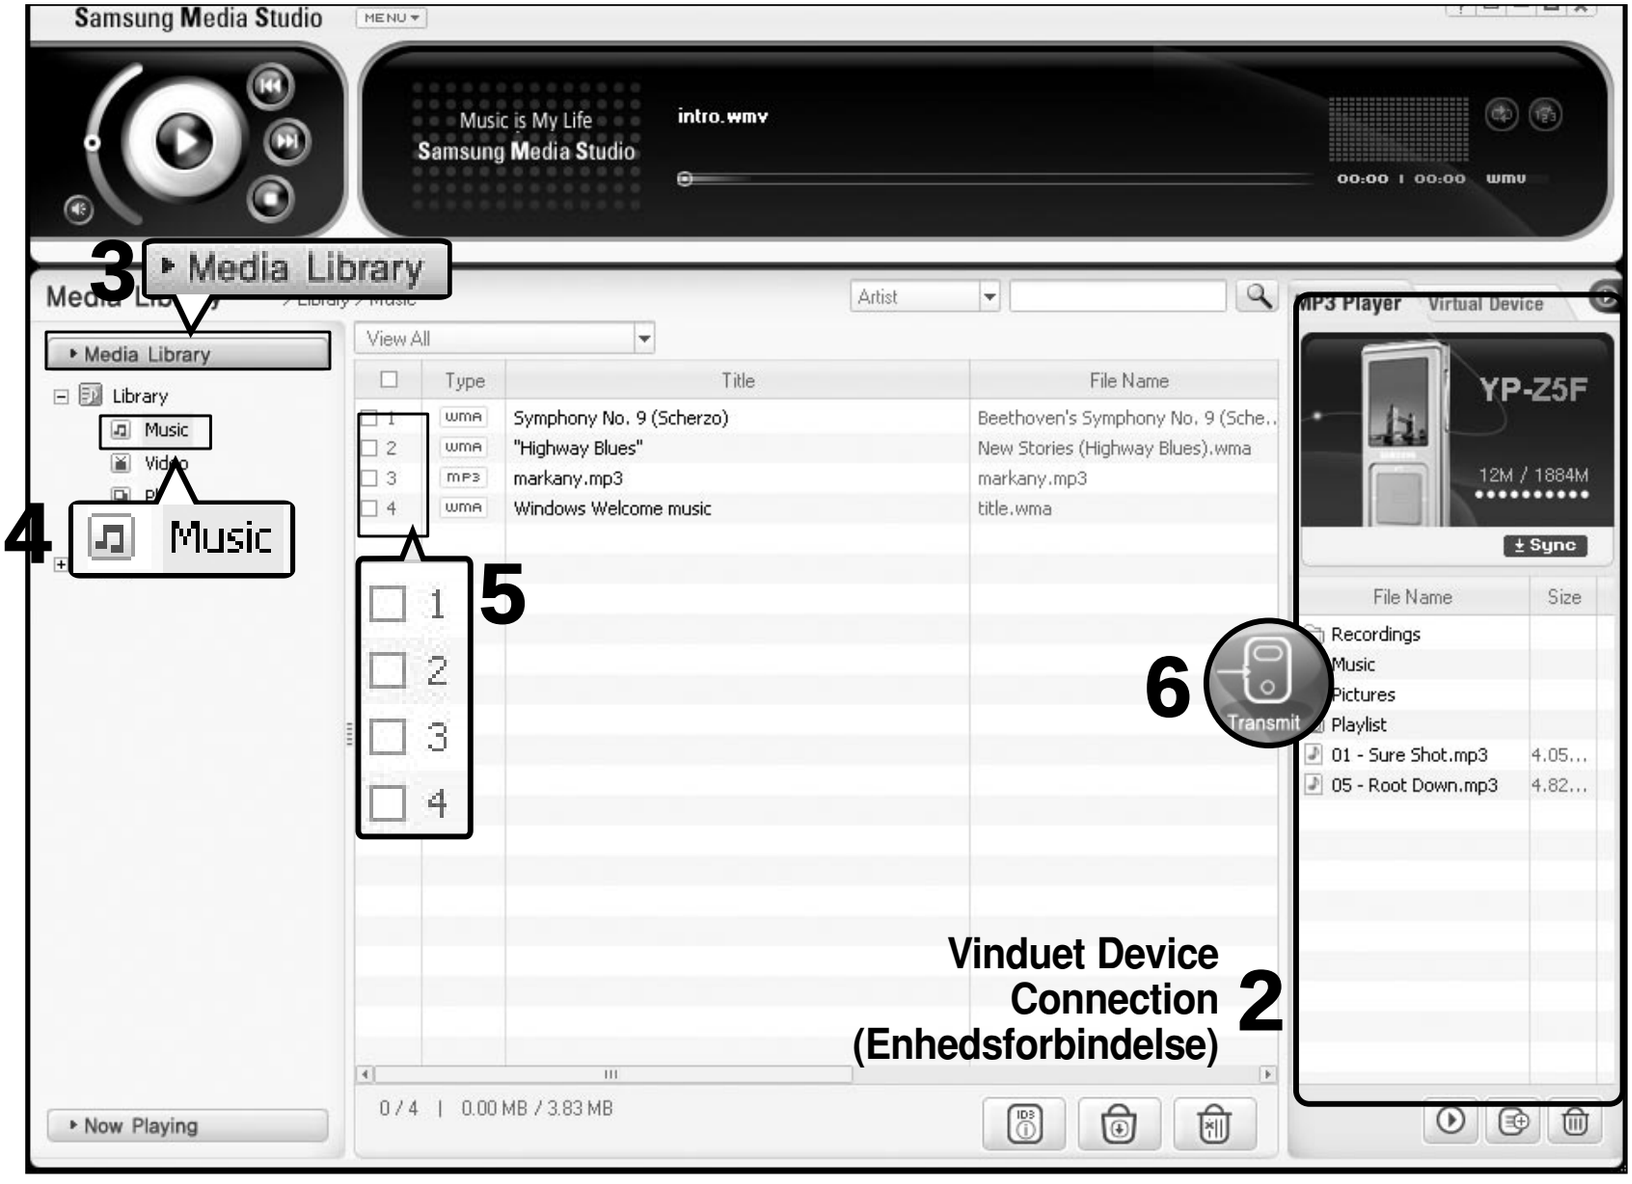

BEMÆRK

- Teknologi til genkendelse af musik og beslægtede data leveres af Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB er et registreret varemærke, der tilhører Gracenote. Gracenote-logoet og logotypen, Gracenote CDDB-logoet og logotypen samt logoet "Powered by Gracenote CDDB" er varemærker, der tilhører Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemærker, der tilhører Gracenote.

Inden du går i gang!

- Tilslut afspilleren til din pc.
- Media Studio skal være installeret på din pc.

---

1 **Media Studio starter automatisk, når afspilleren tilsluttes til din pc.**

- Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på ikonet Media Studio på skrivebordet.

2 **Dobbeltklik på en ønsket mappe i vinduet Device Connection (Enhedsforbindelse) til højre i vinduet Media Studio.**

- Filerne i mappen vises.

3 **Klik på fanebladet <Media Library> (Mediebibliotek) til venstre i vinduet Media Studio.**

4 **Klik på <Music> (Musik).**

- Der vises en filliste i det midterste vindue.

5 **Klik på afkrydsningsfeltet i listen i midten af vinduet for at vælge de musikfiler, der skal overføres.**

- Ikonet Transmit (Overfør) vises.

6 **Klik på <Transmit> (Overfør).**

- De valgte filer overføres til afspilleren.

FORSIGTIG

- Du må ikke frakoble USB-stikket under filoverførslen. Dette kan beskadige afspilleren eller din pc.

BEMÆRK

- Du kan anvende <Media Studio> til at oprette dit valg af musikfiler ved at downloade mappen til afspilleren. Herefter tilføjes valget til afspillerens spilleliste.
  Se sektionen Hjælp for flere informationer om at oprette en spilleliste i <Media Studio>.
- Alle fotofiler konverteres automatisk til JPG inden download. Se sektionen Hjælp for flere detaljer.
- Filer på din pc slettes ikke, heller ikke selvom de overføres til afspilleren.

Anvendelse som flytbar disk

Du kan anvende afspilleren som en flytbar lagringsenhed.

Inden du går i gang!

- Tilslut afspilleren til din pc.

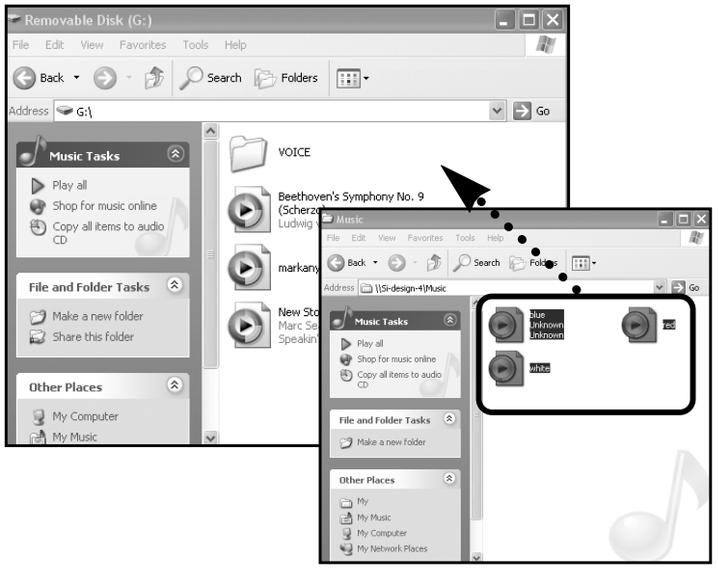

1 **Åbn filer/mapper, der skal overføres fra din pc.**

2 **Åbn <Denne computer> → <Removable disk> (Flytbar disk) på skrivebordet.**

3 **Vælg de filer/mapper, der skal overføres fra din pc, træk dem og slip den i en mappe efter eget valg i <Removable Disk> (Flytbar disk).**

- De valgte mapper eller filer overføres til afspilleren.

FORSIGTIG

- Meddelelsen <USB Transferring> (USB-overførsel) vises, når filer flyttes til eller fra enheden. Hvis du afbryder USB-forbindelsen, mens <USB Transferring> (USB-overførsel) vises, kan det medføre fejlfunktion i afspilleren.
- Den rækkefølge, hvormed musikfilerne vises i Windows Explorer, kan være forskellig fra afspillerækkefølgen på din enhed.
- Hvis du flytter en DRM-fil (købt/betalt fil) til den flytbare disk, afspilles filen ikke.

BEMÆRK

- Vælg filen, der skal gemmes, træk, og slip den på ikonet for den flytbare disk. (I numerisk, alfabetisk rækkefølge). Hvis du ændrer navnet på musikfiler i Windows Explorer, som f.eks. 001* * * , 002* * *..., afspilles musikfilerne i den viste rækkefølge.

■ Hvad er DRM?

DRM (Digital Rights Management) er en teknologi og tjeneste til forhindring af ulovlig anvendelse af digitalt indhold og til beskyttelse af copyrightindehavernes fortjeneste og rettigheder. DRM-filer er købte/betalte musikfiler, der er forsynet med beskyttelsesteknologi mod ulovlig kopiering af MP3-musik, der er anskaffet på lovlig vis.

Frakobling fra din pc

Følg trinnene forneden for at undgå at beskadige afspilleren og dataene, når du frakobler den fra din pc.

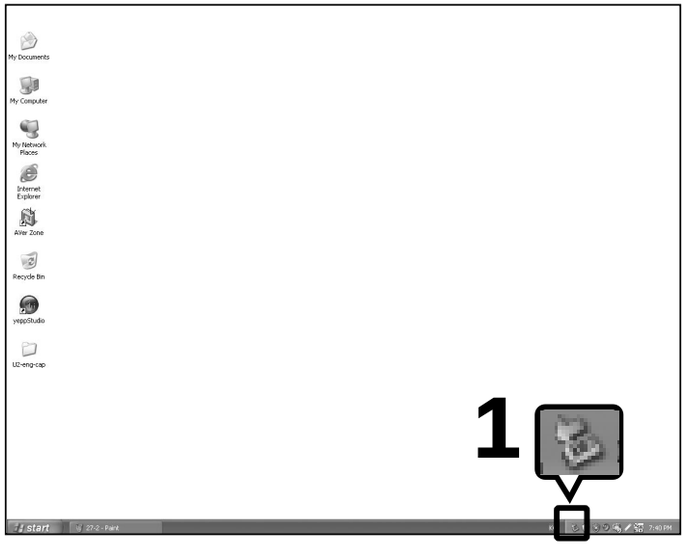

1 **Anbring markøren på ikonet på proceslinjen nederst til højre på skrivebordet, og klik med den venstre museknap.**

2 **Klik på meddelelsen <Sikker fjernelse af USB-lagerenhed>.**

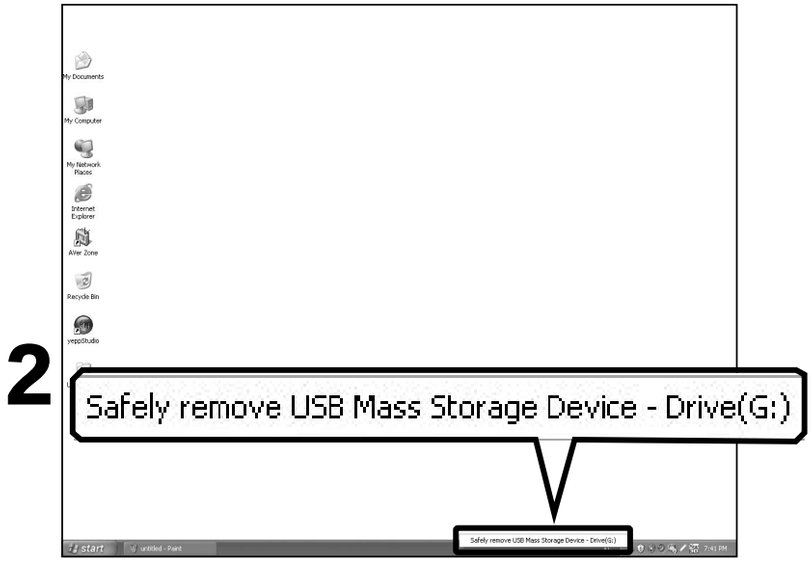

3 **Frakobling af afspilleren fra din pc.**

FORSIGTIG

- Du må ikke frakoble afspilleren fra pc'en under filoverførsel. Dette kan beskadige dataene og afspilleren.
- Du kan ikke fjerne hardwaren, mens du afspiller filer, der findes på afspilleren, på din pc. Prøv igen, når du er færdig med at afspille filer.

Kapitel 3. Multimediefunktioner

Musiklytning 31
Musiklytning 31
Sådan afspilles en spilleliste 34
Blandet afspilning (Tilfældig afspilning) 35
Kontrol med musikinformationerne 38
Visning af billeder 39
Visning af billeder 39
Forstørrelse af billeder/visning af diasshow 40
Lytte til FM-radio 41
Lytte til FM-radio 41
Indstilling af frekvens 43
Sådan slettes forudindstillinger 45
Indstilling af FM-radio 46
Optagelse 48
Lydoptagelse 48

Musiklytning

Inden du går i gang! Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

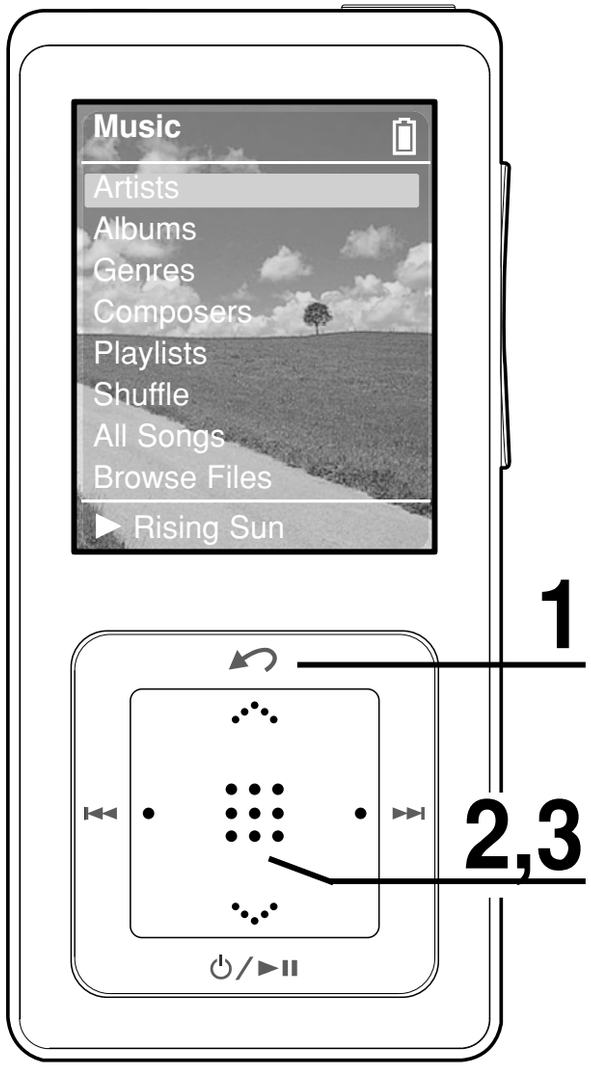

F.eks. afspilning efter kunstner.

1 **Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱] for at vælge <Artists> (Kunstnere), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Music (Musik) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱] for at vælge <Music> (Musik), og tryk derefter på [Touchpad].**

Menuen Music (Musik)

- <Artists> (Kunstnere): For at afspille efter kunstner
- <Albums> (Albummer): For at afspille efter album
- <Genres> (Genrer): For at afspille efter genre
- <Composers> (Komponister): For at afspille efter komponist
- <Playlists> (Spillelister): For at afspille efter spilleliste
- <Shuffle> (Bland): For at afspille fortløbende i tilfældig rækkefølge
- <All Songs> (Alle sange): For at afspille i numerisk eller alfabetisk rækkefølge
- <Browse Files> (Søg efter filer): Du kan søge efter en mappe eller fil i musikmappen.

BEMÆRK

- De musikfiler, der er kompatible med afspilleren, omfatter MP3, WMA, og Ogg.
- MP1- eller MP2-filer, hvor filtypen blot er ændret til MP3, kan muligvis ikke afspilles på enheden.
- En fil uden ID3-tags (musikinformationer) vises som [unknown] (Ukendt).

Musiklytning (fortsat)

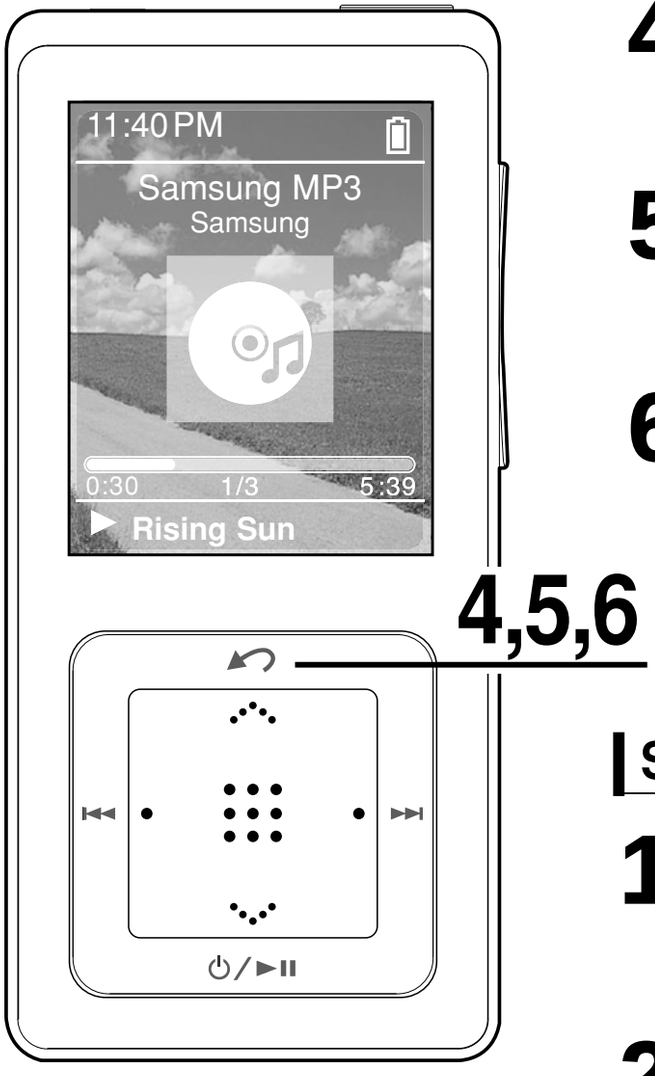

4 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge en kunstner, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Kunstnerens albummer vises.

5 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge et album, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Musikfilerne i det valgte album vises.

6 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge en musikfil, der skal afspilles, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Musikken begynder at spille.
- Skærmbilledet Play (Afspilning) kan ændres ved at trykke på [Touchpad].

Sådan holdes pause

1 **Tryk på knappen [⏻/▶II] mens musikken spiller.**

- Musikafspilningen holder pause.

2 **Tryk på knappen [⏻/▶II] igen.**

- Musikken starter afspilningen fra det sted, hvor den blev stoppet.

BEMÆRK

- Skærmen afbrydes automatisk, hvis ingen af knapperne trykkes på i en forudindstillet periode (standard: 1 minut) i tilstanden Pause. Du kan indstille varigheden, inden du lukker skærmen. ▶side 52

Sådan søges i et nummer

1 **Tryk på knappen [I◀◀] eller [▶▶I], og hold den nede, mens det valgte nummer afspilles.**

- Der søges til starten eller slutningen af nummeret.

2 **Slip knappen på det sted, hvor du vil starte.**

- Afspilningen starter fra det sted, hvor du slipper knappen.

Sådan afspilles fra starten af det aktuelle nummer

Tryk på knappen [I◀◀] efter 10 sekunders afspilning.

- Afspilning af det aktuelle nummer starter fra begyndelsen.

Sådan afspilles forrige/næste nummer

Tryk på knappen [I◀◀] inden for afspilnings første 10 sekunder.

- Afspilningen af det forrige nummer starter.

Tryk på knappen [▶▶I].

- Afspilningen af det næste nummer starter.

FORSIGTIG

- Ved afspilning af VBR-filer, afspilles forrige nummer muligvis ikke, heller ikke selvom du trykker på knappen [I◀◀] inden for afspilningens første 10 sekunder.

BEMÆRK

- Tryk på knappen [I◀◀] inden for afspilningens første 10 sekunder for at flytte til forrige nummer.

Sådan afspilles en spilleliste

Lav din egen spilleliste efter genre eller kunstner.

Sådan laver du din egen spilleliste

1 **Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Music> (Musik), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Music (Musik) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge din ønskede musikmenu, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Musiklisterne og filerne vises.
- For en musikliste: Rør ved [⋰⋱⋰] ved din ønskede musikliste, og tryk på [Touch Pad] for at vise fil(er).

4 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge musikfil(er), der skal tilføjes til spillelisten, og tryk derefter på [Touch Pad], og hold den nede.**

- <Added to Playlist> (Tilføjes til spilleliste) vises nederst, og den valgte musikfil blinker to gange og bliver tilføjet til <Playlists> (Spilleliste)→ <Mobile Playlist> (Mobil spilleliste).

FORSIGTIG

- Husk at tilføje filen til spillelisten, når filen er valgt. Det er ikke muligt at tilføje en fil, når du vælger for at vise informationsskærmen for kørende musik eller en kørende musikliste.

BEMÆRK

- Du kan anvende <Media Studio> til at oprette dit valg af musikfiler ved at downloade mappen til afspilleren. Herefter tilføjes valget til afspillerens spilleliste.
  Se sektionen Hjælp for flere informationer om at oprette en spilleliste i <Media Studio>.
- For at slette en fil der er indstillet til spilleliste, skal du røre ved [⋰⋱⋰] i <Playlists> (Spilleliste)→ <Mobile Playlist> (Mobil spilleliste) for at vælge den fil, der skal slettes, og derefter trykke på [Touch Pad] og holde den nede. <Removed> (Slettet) vises nederst på skærmen, og den valgte fil slettes.

Sådan afspilles en spilleliste

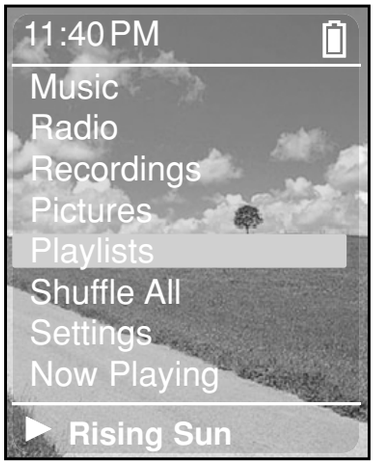

1 **Tryk på knappen [↶] og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Music> (Musik), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Music (Musik) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Playlists> (Spillelister), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Spillelisten/spillelisterne vises.

4 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge den ønskede spilleliste, og tryk derefter på [Touchpad].**

- De musikfiler, der er gemt i den valgte spilleliste, vises.

5 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge en musikfil, der skal afspilles, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Musikfilen afspilles.

Blandet afspilning (Tilfældig afspilning)

Blandet afspilning af al musik

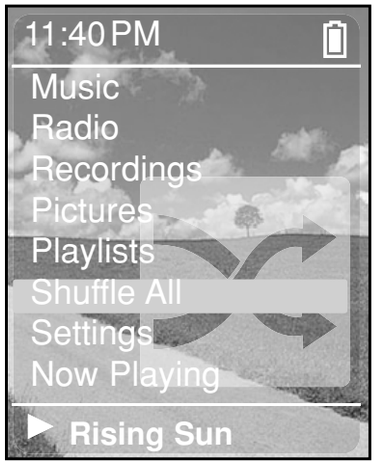

1 **Tryk på knappen [↶] og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Shuffle All> (Bland alle), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Musikfilerne vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge en musikfil, der skal afspilles, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Afspilningen af den valgte fil og derefter alle musikfiler, der findes i afspilleren, starter i tilfældig rækkefølge.

Blandet afspilning efter type

F.eks. blandet afspilning efter kunstner.

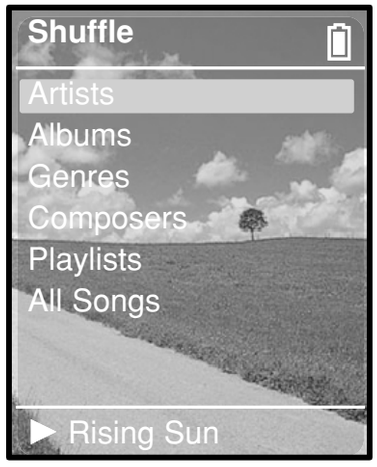

Menuen Shuffle (Bland)

- <Artists> (Kunstnere): Til tilfældig afspilning efter kunstner
- <Albums> (Albummer): Til tilfældig afspilning efter album
- <Genres> (Genrer): Til tilfældig afspilning efter genre
- <Composers> (Komponister): Til tilfældig afspilning efter komponist
- <Playlists> (Spillelister): Til tilfældig afspilning iht. spillelisten
- <All Songs> (Alle sange): Til tilfældig afspilning i numerisk eller alfabetisk rækkefølge

1 **Tryk på knappen [↶] og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Music> (Musik), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Music (Musik) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Shuffle> (Bland), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Shuffle (Bland) vises.

4 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Artists> (Kunstnere), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Listen med kunstnere vises.

5 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge en kunstner, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Musikfilerne med den valgte kunstner vises i tilfældig rækkefølge.

6 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge en musikfil, der skal afspilles, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Afspilningen af musikfilerne med denne valgte kunstner starter kontinuerligt i tilfældig rækkefølge.

Kontrol med musikinformationerne

Du kan flytte til skærmbilledet Music Info (Musikinfo.) for at kontrollere den musik, der spilles i øjeblikket.

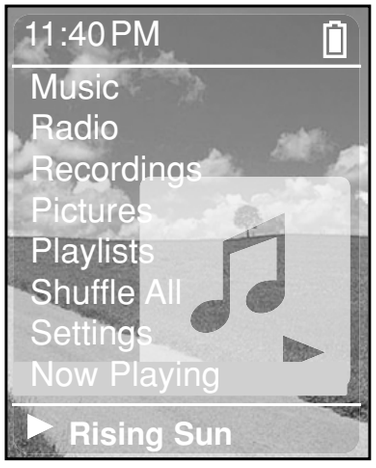

1 **Tryk på knappen [↶] for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] or at vælge <Now Playing> (Afspilles nu), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet med musikinformationer for det nummer, der afspilles i øjeblikket, vises.

BEMÆRK

- Holder du [Touchpad] nede, rulles gennem de forskellige Now Playing (Afspilles nu)-skærmbilleder.

Visning af billeder

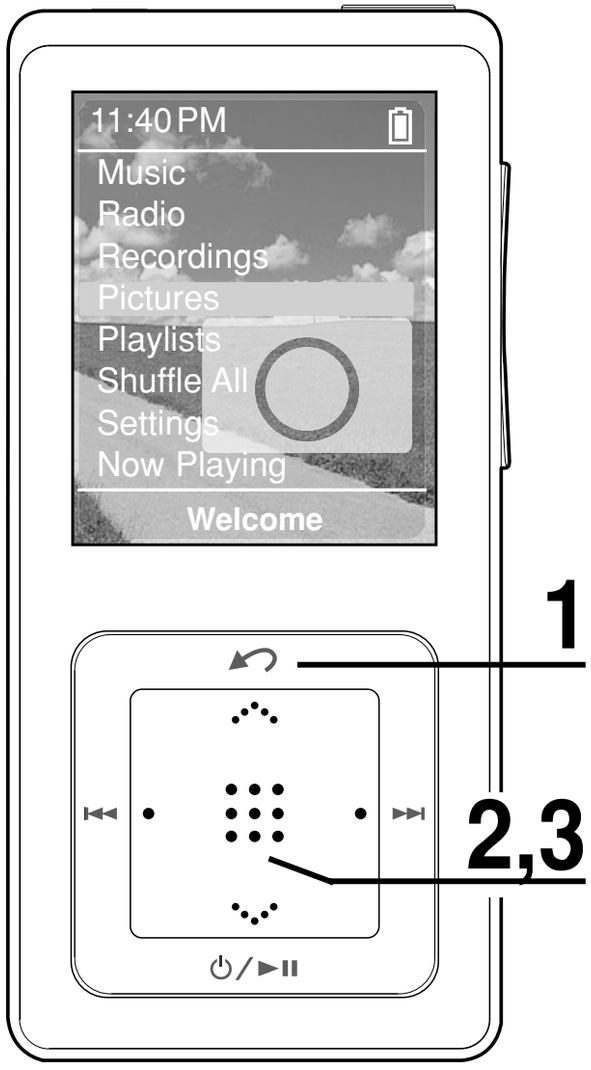

1 **Tryk på knappen [↶] og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Pictures> (Billeder), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Mappen Picture (Billede) vises.
  Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge en mappe, og tryk derefter på [Touchpad] for at vise billederne.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge den ønskede billedfil, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Den valgte fil vises.
- Det kan tage længere tid at vise store filer.

BEMÆRK

- Tryk på knappen [I◀◀ ▶▶I], når du viser et billede, for at vise det forrige eller næste billede.
- Tryk på knappen [Touchpad], og hold den nede, når du viser et billede for at gøre det til afspillerens baggrundsbillede.

Forstørrelse af billeder/visning af diasshow

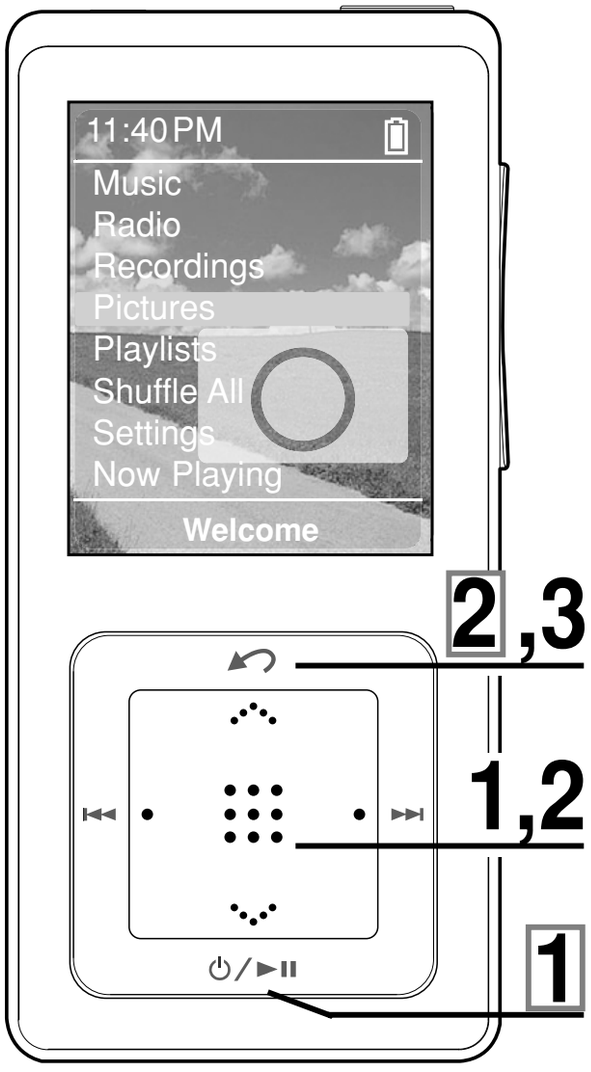

Forstørrelse af billeder

1 **Tryk på [Touchpad] i tilstanden Picture Viewing (Visning af billeder).**

- Billedet forstørres gradvist (2 x/3 x/4 x), hver gang der trykkes på [Touchpad].

2 **Rør let ved [Touchpad], og kør op, ned, til venstre eller højre for at flytte rundt på det forstørrede billede.**

- Du kan selv bestemme, hvilket område du vil vise.

3 **Tryk på knappen [↶] for at annullere forstørrelsen.**

- Billedets størrelse formindskes gradvist, hver gang du trykker på knappen [↶] .

Visning af diasshow

1 **Tryk på knappen [⏻/▶II] i tilstanden Picture Viewing (Visning af billeder).**

- Diasshowet starter.

2 **Tryk på knappen [↶] for at stoppe diasshowet.**

BEMÆRK

- Se side 53 for indstilling af diasshowets starttid eller interval.

Lytte til FM-radio

Inden du går i gang! Tilslut dine høretelefoner til afspilleren, tænd for enheden, og kontrollér batteristatus.

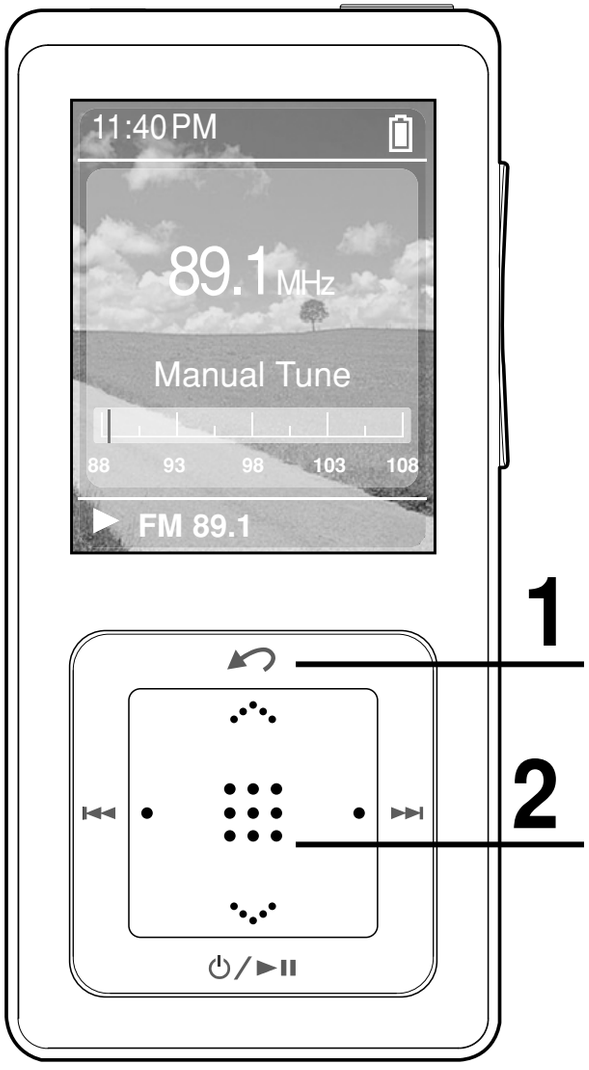

1 **Tryk på knappen [↶] for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge <FM Radio> (FM-radio), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Modtagelsen af FM-radio starter.
- Når du starter afspilleren første gang, eller hvis der ikke er nogle forudindstillede frekvenser, viser den <Auto Scan…> (Automatisk scanning), mens der søges efter tilgængelige kanaler. ▶ side 43

Brug af funktionen Mute

Tryk på knappen [⏻/▶II] ved lytning til FM-radio.

- Lyden afbrydes.
- Tryk på [⏻/▶II] igen for at få lyden tilbage.

Lytte til FM-radio (fortsat)

Automatisk søgning efter frekvenser

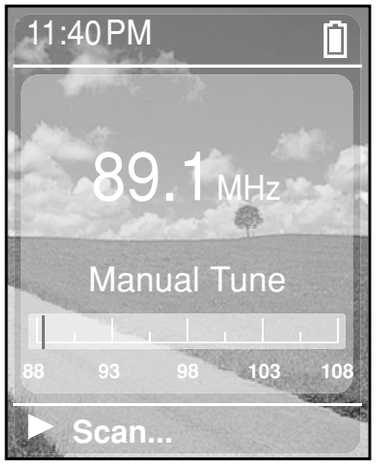

1 **Tryk på [Touchpad] for at vælge <Manual Tune> (Manuel tuning).**

- <Manual Tune> (Manuel tuning) vises på skærmen.

2 **Tryk på knappen [I◀◀] eller [▶▶I] hold den nede, og slip derefter.**

- Frekvensen tættest på det sted, hvor knappen slippes, bliver søgt igennem.

Manuel søgning efter frekvenser

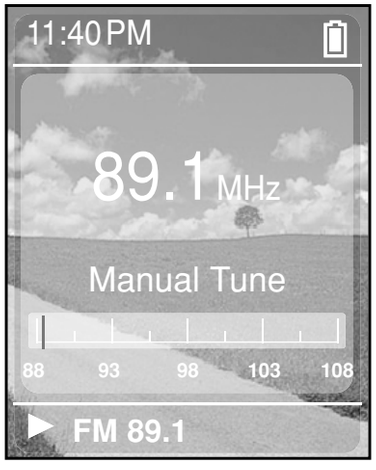

1 **Tryk på [Touchpad] for at vælge <Manual Tune> (Manuel tuning).**

- <Manual Tune> (Manuel tuning) vises på skærmen.

2 **Tryk på knappen [I◀◀] eller [▶▶I].**

- Flytter til frekvenser, når som helst du trykker på knappen.

Indstilling af en frekvens

Sådan indstilles frekvenser automatisk

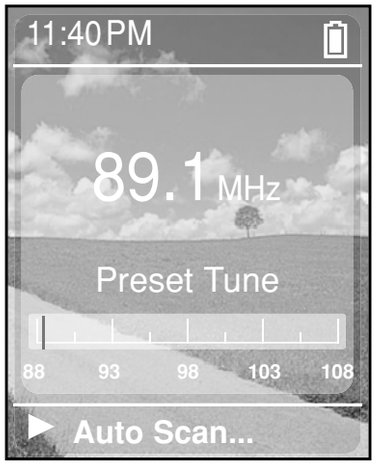

1 **Tryk på [Touchpad] for at vælge <Preset Tune> (Forudindstillet tuning).**

- <Manual Tune> (Forudindstillet tuning) vises på skærmen.

2 **Tryk på [Touch Pad], og hold den nede.**

- <Auto Scan...> (Automatisk scanning) vises, og frekvenser indstilles automatisk.

Sådan annulleres under indstilling

Tryk på knappen [↶] for at annullere automatisk scanning.

- Den automatiske forudindstilling annulleres, og frekvenser indstillet op til dette tidspunkt gemmes.

BEMÆRK

- Når du bruger <Auto Scan> (Automatisk scanning), efter du har indstillet kanalerne slettes eksisterende frekvenser helt og du kan starte forfra.

FORSIGTIG

- Tilslut altid dine høretelefoner til afspilleren, når du søger efter eller indstiller frekvenser. Høretelefonerne bruges som antenne til modtagelse af FM-signalet.

Indstilling af en frekvens (fortsat)

Sådan indstilles frekvenser manuelt

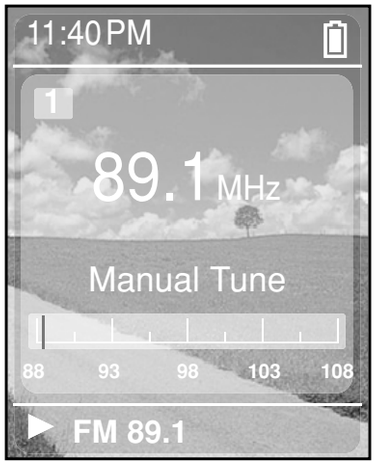

1 **Tryk på [Touchpad] for at vælge <Manual Tune> (Manuel tuning).**

- <Manual Tune> (Manuel tuning) vises på skærmen.

2 **Tryk på knappen [I◀◀] eller [▶▶I] for at søge efter en frekvens, der skal forudindstilles.**

3 **Tryk på [Touch Pad], og hold den nede.**

- Den valgte frekvens indstilles som et forudindstillingsnummer.

4 **Følg trin 1-3 foroven for at indstille et forudindstillingsnummer for en anden frekvens.**

Sådan søges efter frekvenser i tilstanden PRESET (FORUDINDSTILLING)

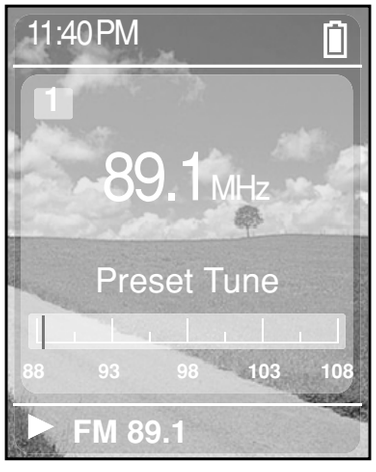

1 **Tryk på [Touchpad] for at vælge <Preset Tune> (Forudindstillet tuning).**

- <Manual Tune> (Forudindstillet tuning) vises på skærmen.

2 **Tryk på knappen [I◀◀] eller [▶▶I].**

- Forudindstillingens nummer vælges, og du kan lytte til den lagrede radiofrekvens.

Sådan slettes forudindstillinger

Inden du går i gang!

■ Følg følgende trin for at slette frekvenser, når du lytter til FM-radio.

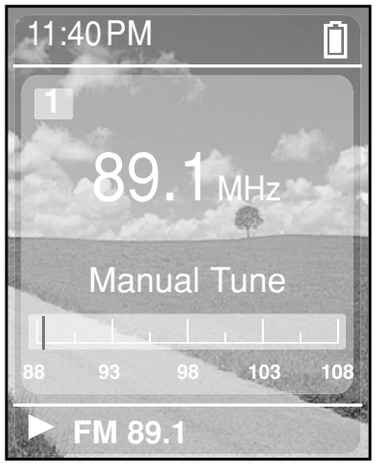

1 **Tryk på [Touchpad] for at vælge <Preset Tune> (Forudindstillet tuning).**

■ <Manual Tune> (Forudindstillet tuning) vises på skærmen.

2 **Tryk på knappen [I◀◀] eller [▶▶I] for at søge efter forudindstillingsnumre, der skal slettes.**

3 **Tryk på [Touchpad] for at vælge <Manual Tune> (Manuel tuning).**

■ <Manual Tune> (Manuel tuning) vises på skærmen.

4 **Tryk på [Touch Pad], og hold den nede.**

■ Det valgte forudindstillingsnummer slettes.

5 **Følg trin 1-4 foroven for at vælge og slette andre forudindstillingsnumre.**

Indstilling af FM-radio

Sådan indstilles FM-følsomhed

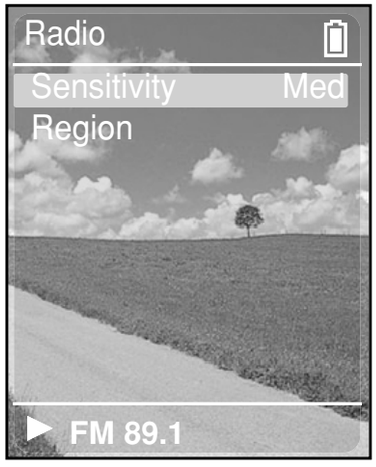

1 **Tryk på knappen [↶] for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Audio> (Lyd), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Audio (Lyd) vises.

4 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Radio> (Radio), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen FM Radio (FM-radio) vises.

5 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Sensitivity> (Følsomhed), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen FM Sensitivity (FM-følsomhed) vises.

6 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge det ønskede niveau, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Du kan vælge blandt <High> (Høj), <Low> (Lav) og <Med> (Mellem).
- Jo højere FM-søgefølsomheden er, jo flere frekvenser kan der modtages.

Sådan indstilles FM-region

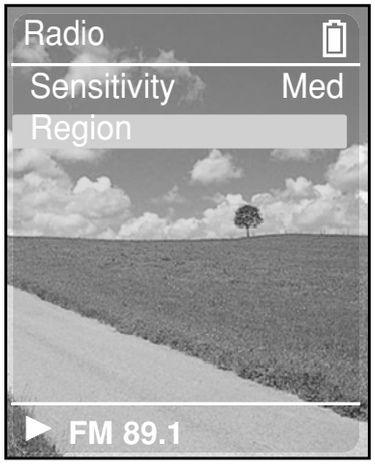

1 **Tryk på knappen [↶] for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Audio> (Lyd), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Audio (Lyd) vises.

4 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Radio> (Radio), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen FM Radio (FM-radio) vises.

5 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Region> (Region), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen FM Region (FM-region) vises.

6 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge FM-regionen, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Du kan vælge mellem <Europe> (Europa), <Japan> (Japan), <Korea> (Korea), <USA> (USA), <Other> (Andre).

BEMÆRK

- Frekvensområde efter region
  - Japan (Japan): Søger efter FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellem 76,0 MHz og 108,00 MHz.
  - Korea (Korea): Søger efter FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellem 87,5 MHz og 108,00 MHz.
  - USA (USA): Søger efter FM-frekvenser i 200 kHz-intervaller mellem 87,5 MHz og 108,00 MHz.
  - Europe (Europa)/Other Countries (Andre lande): Søger efter FM-frekvenser i 50 kHz-intervaller mellem 87,50 MHz og 108,00 MHz.
- FM-regionen kan slettes eller ændres, afhængigt af hvor afspilleren anvendes.
- Hvis du ændrer FM-regionen, slettes tidligere lagrede radiofrekvenser.

Lydoptagelse

1 **Tryk på knappen [↶] og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge <Recordings> (Optagelser), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Recordings (Optagelser) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge <Record Now> (Optag nu), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Lydoptagelsen startes med visning af optagelsens filnavn.

4 **Tryk på knappen [↶] for at afslutte optagelsen.**

- Optagelsen gemmes, og den forrige skærm vises.

Filnavne under optagelse

Ved optagelse anvendes automatisk et filnavn i formatet “Recording NNN” ("Optagelse NNN"). NNN svarer til optagelsens nummer. F.eks. er Recording 003 (Optagelse 003) den tredje lydfil, der optages.

FORSIGTIG

- Anbring ikke mikrofonen for tæt på eller for langt væk under optagelse, da dette kan påvirke optagekvaliteten.
- Lydoptagelse fungerer ikke korrekt, når der er lidt strøm på batteriet.

BEMÆRK

- Lydoptagelsen foretages med en kvalitet på 64 kbps.
- Du kan foretage lydoptagelser op til ca. 65 timer (baseret på 2 GB)

Lytte til en optaget fil.

1 **Tryk på knappen [↶] og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Recordings> (Optagelser), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Recordings (Optagelser) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge den ønskede optagne fil, der skal afspilles, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Afspilning af den optagne fil starter.

4 **Tryk på knappen [⏻/▶II] for at stoppe.**

- Afspilning af den optagne fil stopper midlertidigt.

Sådan slettes en optaget fil

1 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge den ønskede optagne fil, der skal slettes, tryk derefter på [Touchpad], og hold den nede.**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Delete> (Slet), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Den valgte, optagne fil slettes.

Kapitel 4. Indstillinger

Indstillinger 51
Indstilling af lyd 51
Indstilling af skærm.....52
Indstilling af diasshow 53
Indstilling af gentagelse 54
Indstillinger af tid.....55
Indstilling af sprog.....56
Nulstilling 57
Kontrol af systeminformationer 58

Indstilling af lyd

Du kan indstille detaljerede funktioner og knaplyde til musikafspilning.

1 **Tryk på knappen [↶] og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Audio> (Lyd), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Sound Settings (Indstilling af lyd) vises.

4 **Brug [Touchpad] til at vælge og indstille ønskede funktioner.**

- <DNSe> (DNSe): Du kan vælge en passende lyd til hver musikgenre. Vælg blandt følgende <Normal> (Normal), <3D-Club> (3D-Club), <3D-Stage> (3D-scene), <3D-Studio> (3D-studie), <Ballad> (Ballade), <Classical> (Klassisk), <Jazz> (Jazz), <Dance> (Dans), <House> (House), <R & B> (R&B) eller <Rock> (Rock).
- <Street Mode> (Udendørs): Muliggør god lydkvalitet udendørs. Vælg enten <Off> (Fra) eller <On> (Til).
- <Key Beep> (Tastelyd): Aktiverer knaplyde. Vælg enten <Off> (Fra) eller <On> (Til).
- <Radio> (Radio): Du kan vælge FM-følsomhed blandt <High> (Høj), <Med> (Mellem) og <Low> (Lav) ► side 46. Du kan vælge FM-modtagelsesområde blandt <Europe> (Europa), <Japan> (Japan), <Korea> (Korea), <USA> (USA) og <Other> (Andre) ► side 47.

Hvad er DNSe?

- DNSe er en lydeffektfunktion til MP3-afspillere, udviklet af Samsung og består af tilstandene 3D (3D) og Street (Udendørs). 3D (3D) tilføjer en stereofonisk lydeffekt til musikken, og tilstanden Street (Udendørs) giver en automatisk lydstyrkekontrol, der forstærker svage lyde i støjfyldte, udendørs omgivelser.

BEMÆRK

Knapfunktioner til indstillinger

- Rør ved [⋰⋱⋰] for at flytte op eller ned i den aktuelle menu.
- Tryk på [Touchpad] for at vælge en menu og gemme.
- Tryk på knappen [↶] for at flytte til forrige skærmbillede.

Indstilling af skærm

Du kan justere skærmens lysstyrke, og tiden inden den slukkes.

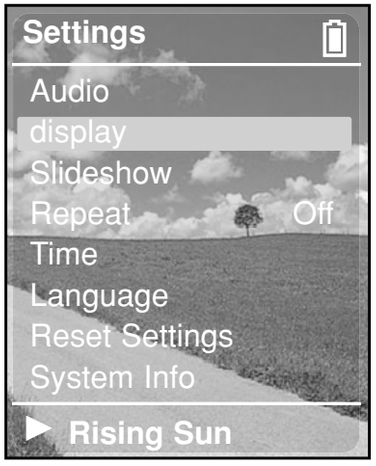

1 **Tryk på knappen [↩] og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Display> (Skærm), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Display Settings (Indstilling af skærm) vises.

4 **Brug [Touchpad] til at vælge og indstille ønskede funktioner.**

- <Brightness> (Lysstyrke): Du kan justere skærmens lysstyrke. Rør venstre side af [Touchpad] for at gøre mørkere eller højre side af [Touchpad] for at gøre lysere.
- <Dim(Batt)> (Svag (Bat.)): Når der køres på batteri, bliver skærmen mørk, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i en forudindstillet tidsperiode. Vælg enten <-- (Always On) (Altid til)>, <15s> (15 sek.), <30s> (30 sek.), <60s> (60 sek.) eller <120s> (120 sek.).
- <Off(Batt)> (Fra (Bat.)): Når der køres på batteri, bliver skærmen automatisk slukket, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i en forudindstillet tidsperiode. Vælg enten <-- (Always On) (Altid til)>, <15s> (15 sek.), <30s> (30 sek.), <60s> (60 sek.) eller <120s> (120 sek.).
- <Dim(USB)> (Svag (USB)): Når der er tilsluttet via USB, bliver skærmen mørk, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i en forudindstillet tidsperiode. Vælg enten <-- (Always On) (Altid til)>, <15s> (15 sek.), <30s> (30 sek.), <60s> (60 sek.) eller <120s> (120 sek.).
- <Off(USB)> (Fra (USB)): Når der er tilsluttet via USB, bliver skærmen automatisk slukket, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i en forudindstillet tidsperiode. Vælg enten <-- (Always On) (Altid til)>, <15s> (15 sek.), <30s> (30 sek.), <60s> (60 sek.) eller <120s> (120 sek.).

Indstilling af diasshow

Du kan indstille starttiden eller intervallet for et diasshow.

1 **Tryk på knappen [↶] og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Slideshow> (Diasshow), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Slideshow Setup (Indstilling af diasshow) vises.

4 **Brug [Touchpad] til at vælge og indstille ønskede funktioner.**

- <Start(Batt)> (Start (Bat.)): Når du kører på batteri, kan du indstille diasshowets starttid, efter at menuen og funktionsskærmen er forsvundet. Vælg enten <Off> (Fra), <1m> (1 min.), <5m> (5 min.), <10m> (10 min.) eller <15m> (15 min).
- <Start(USB)> (Start (USB)): Ved tilslutning via USB kan du indstille diasshowets starttid, efter at menuen og funktionsskærmen er forsvundet. Vælg enten <Off> (Fra), <1m> (1 min.), <5m> (5 min.), <10m> (10 min.) eller <15m> (15 min).
- <Slide Time> (Diastid): Du kan indstille intervallet for diasshowet. Vælg enten <2s> (2 sek.), <5s> (5 sek.), <15s> (15 sek.), <30s> (30 sek.) eller <60s> (60 sek.).
- <Shuffle> (Bland): Alle billedfiler, der findes i afspilleren, vises i tilfældig rækkefølge. Vælg enten <Off> (Fra) eller <On> (Til).

Indstilling af gentagelse

1 **Tryk på knappen [↶] og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Repeat> (Gentagelse).**

4 **Tryk på [Touchpad] for at vælge den ønskede afspilletilstand.**

- Du kan vælge <Off> (Fra) (Annuller gentagelse), <One> (Et) (Gentagelse af enkelt nummer) eller <All> (Alle) (Gentagelse af alle).

Indstillinger af tid

1 **Tryk på knappen [↶] og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Time> (Tid), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Time Setup (Indstilling af tid) vises.

4 **Brug [Touchpad] til at vælge og indstille ønskede funktioner.**

- <Sleep Timer> (Sleep-timer): Du kan indstille, at strømmen automatisk afbrydes efter en forudindstillet tidsperiode. Afspilleren afbrydes automatisk efter den tid, du indstiller. Vælg enten <Off> (Fra), <90m> (90 min.), <60m> (60 min.), <45m> (45 min.), <30m> (30 min.), <15m> (15 min.) eller <1m>(1 min.)
- <Set Time> (Indstil tid): Du kan indstille aktuelt klokkeslæt.

Indstilling af aktuel tid

❶ **Tryk på [Touchpad] for at flytte til <Time, Minute, AM/PM> (Time, Minut, AM/PM), og tryk derefter på [⋰⋱⋰⋱] for at indstille aktuel tid.**

❷ **Tryk på [Touch Pad].**

- Indstilling af aktuel tid er færdig.

Indstilling af sprog

1 **Tryk på knappen [↶] og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge <Language> (Sprog), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Language Settings (Indstilling af sprog) vises.

4 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Vælg enten <Chinese>, <Chinese(T)> , <Dutch> , <English> , <French>, <German>, <Hungarian>, <Italian> , <Japanese> , <Korean> , <Polish> , <Portuguese> , <Russian> , <Spanish> , <Swedish> eller <Thai>.

BEMÆRK

- De understøttede sprog kan blive ændret eller udvidet.

Nulstilling

Du kan nulstille alle indstillinger til standardværdierne.

1 **Tryk på knappen [↶] og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Reset Settings> (Nulstil indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Reset Confirm (Bekræft nulstilling) vises.

4 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Cancel> (Annuller) eller <Reset> (Nulstil), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Vælg <Cancel> (Annuller) for at bevare de eksisterende indstillinger.
- Vælg <Reset> (Nulstil) for at geninitialisere indstillingerne.

Kontrol af systeminformationer

Du kan kontrollere hukommelsen, produktversion og copyrightinformationer.

1 **Tryk på knappen [↶] og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge <System Info> (Systeminformationer), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet System Info (Systeminformationer) vises.

4 **Kontroller de nødvendige informationer med [Touchpad].**

- <Capacity> (Kapacitet): Du kan kontrollere den samlede hukommelse, den tilgængelige hukommelse, det totale antal sange, albummer eller kunstnerinformationer.
- <Version> (Version): Du kan kontrollere firmware-versionen.
- <About> (Om): Du kan kontrollere copyrightversionen.

FORSIGTIG

- **Med hensyn til den indbyggede hukommelse**
  Den virkelige, tilgængelige hukommelse er en anelse mindre end indikeret, da den interne firmware bruger en del af hukommelsen.

Kapitel 5. | Fejlfinding

Nulstilling af systemet.....60
Fejlfinding.....61

Nulstilling af systemet

Hvis produktet ikke fungerer korrekt kan du nulstille systemets standardindstillinger ved at trykke på knappen Reset.

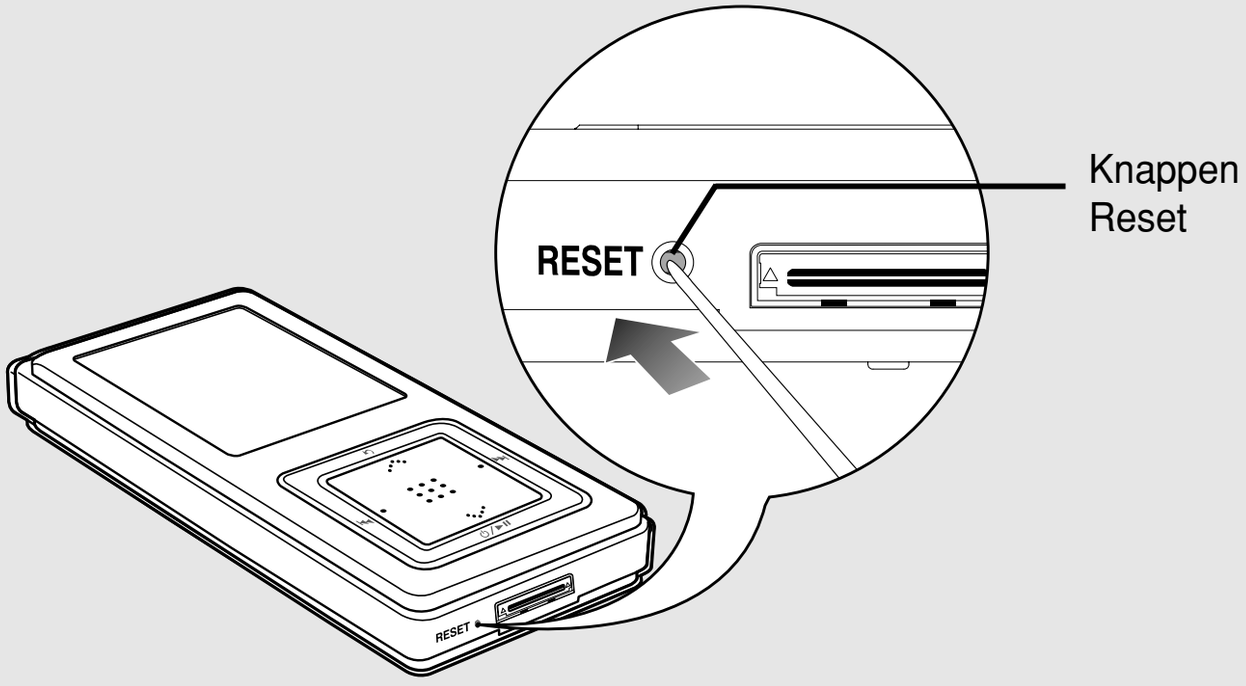

Tryk på knappen Reset i bunden af produktet med en spids genstand, som f.eks. en papirclips.

- Systemet initialiseres.
- Funktionen Reset (Nulstilling) sletter ikke data, der er gemt i den indbyggede hukommelse.

Fejlfinding

Hvis du oplever fejlfunktion, skal du kontrollere følgende.
Hvis problemet består, skal du kontakte et Samsung-servicecenter i din nærhed.

Problem	Kontrolpunkter og problemløsning
Kan ikke tænde	■ Enheden kan ikke tænde, hvis batterierne er helt tomme. Oplad batterierne, og tænd igen.
Knapper fungerer ikke.	■ Kontroller, om omskifteren [HOLD] (LÅS) står i retning mod pilen. ■ Hvis du trykkede på den rigtige knap, så tryk igen. ■ Tryk på knappen Reset.
Skærmen vil ikke tænde.	■ Hvis du indstillede <Off(Batt)> (Fra (Bat.)) eller <Off(USB)> (Fra (USB)) i <Settings> (Indstillinger) i menuen <Display> (Skærm), kan skærmen virke meget mørk. Tryk på en knap for at tænde for skærmen. ■ Skærmen er muligvis ikke synlig i direkte sollys.
Der slukkes for strømmen.	Der afbrydes automatisk for strømmen, når batteriet er helt afladet. Genoplad batteriet.
Batteriets levetid er anderledes end nævnt i brugervejledningen	■ Batteriets levetid kan variere afhængigt af indstillingerne for effekterne LED (LED). ■ Produktets levetid forkortes muligvis, hvis det efterlades i lange periode i lave eller høje temperaturer.

Fejlfinding (fortsat)

Problem	Kontrolpunkter og problemløsning
Afspilning er deaktiveret.	■ Kontroller, om der er gemt musikfiler i hukommelsen. ■ Kontroller, om musikfilen er beskadiget. ■ Kontroller, om der er tilstrækkelig strøm på batterierne.
Fil-upload er deaktiveret.	■ Kontroller, om USB-kablet er tilsluttet korrekt. Tilslut det igen, hvis det er nødvendigt. ■ Kontroller, om hukommelsen er fyldt. ■ Tryk på knappen Reset.
Filer eller data mangler.	Kontroller, om USB-kablet er blevet frakoblet under fil- eller dataoverførsel. Hvis dette er tilfældet, kan det medføre alvorlig skade. Ikke kun på filerne/dataene, men også på produktet. Du skal være ekstra forsigtig, da Samsung ikke er ansvarlig for datatab.
Unormal visning af spilletid under afspilning.	Kontroller, om filerne er i formatet VBR (Variable Bit Rate).
Unormal visning af filnavn.	Flyt til <Settings> (Indstillinger) → <Language> (Sprog) på menuskærmen, og indstil det relevante sprog.

Problem	Kontrolpunkter og problemløsning
Program fungerer ikke	Kontroller, om pc-kravene overholdes.
Tilslutning til pc er deaktiveret.	Tryk på <Start> på proceslinjen på din pc for at køre Windows Update. Vælg Vigtige opdateringer og Service Packs, og opdatér alt. Genstart din pc, og tilslut igen.
Baggrundsbelysningen tænder ikke.	■ Kontrollér <Off(Batt)> (Fra (Bat.)) eller <Off(USB)>(Fra (USB)) ■ Kontrollér batteriet.
Produktet er varmt.	Der genereres varme under opladning. Dette har ingen betydning for produktets levetid eller funktioner.

Kapitel 6. Appendiks

Menutræ.....65
Manuel installation af USB-driver 66
Produktspecifikationer 69

Menutræ

Du kan let se menustrukturen.

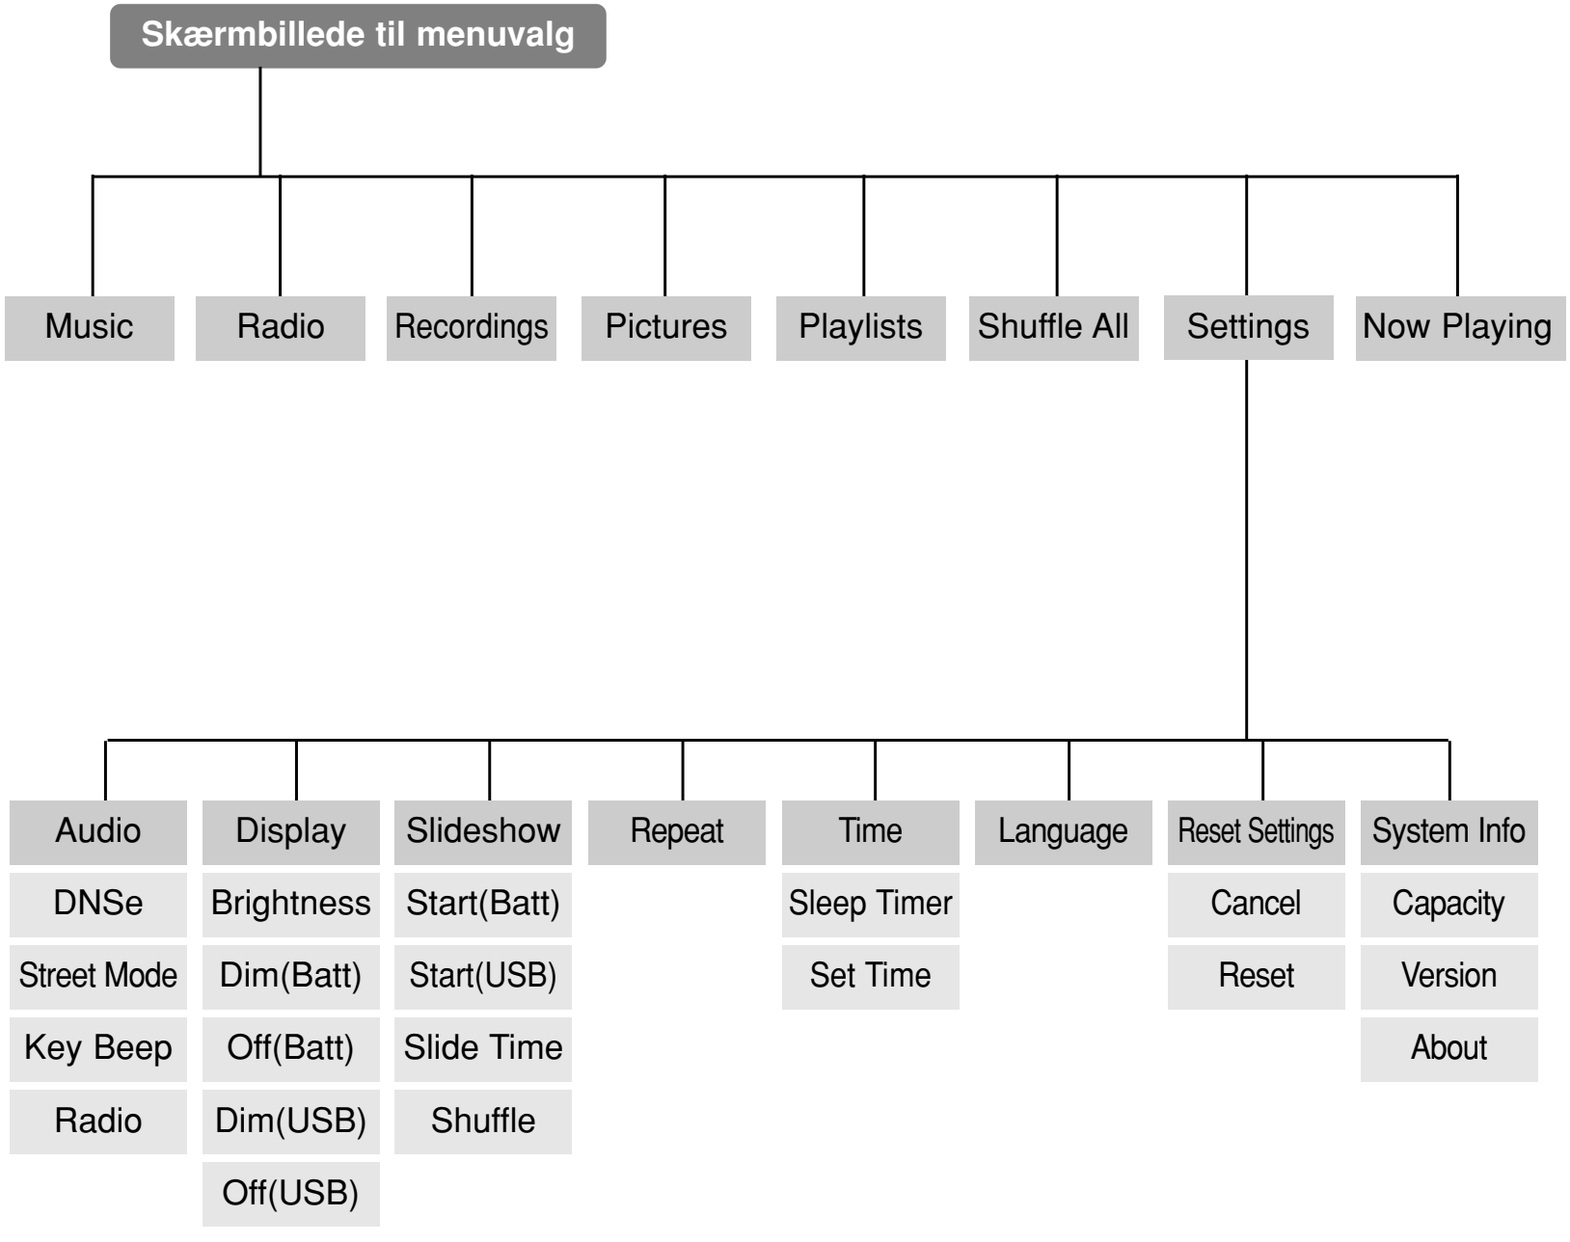

Manuel installation af USB-driver

Installér USB-driveren manuelt, hvis den ikke blev installeret automatisk, eller hvis der opstod en fejl under installationen.

Inden du går i gang!

- Indsæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.

Hvis der opstår en fejl under installation af USB-driveren

1 **Kontrollér enhedshåndtering**
Windows 98 SE/ME: Kontrolpanel → System→ Enhedshåndtering
Windows 2000/XP: Kontrolpanel → System→ Hardware→ Enhedshåndtering

2 **Undersøg, om en enhed vises med et udråbstegn eller et spørgsmålstegn (vises som Ukendt enhed eller USB-enhed).**

3 **Dobbeltklik på enheden med udråbstegnet eller spørgsmålstegnet.**

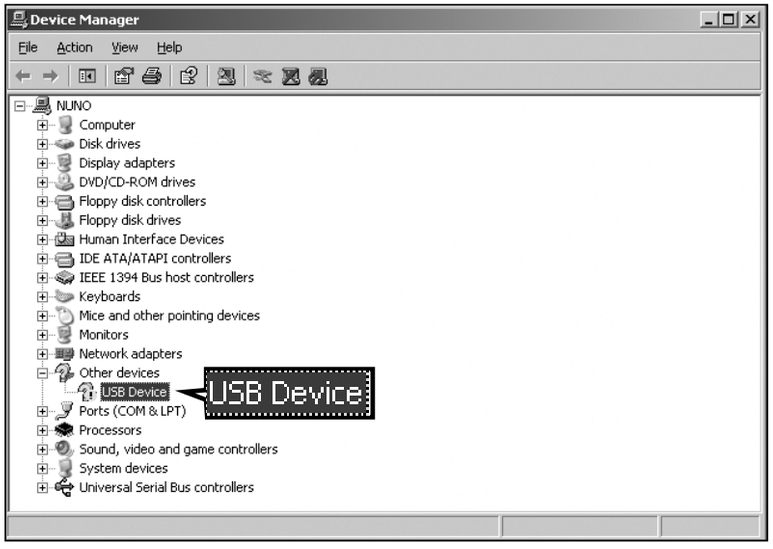

BEMÆRK

- Hvis du bruger Windows 2000, og din version af Windows ikke genkender USB-driveren, skal du downloade og installere den seneste service pack fra windowsupdate.microsoft.com
- Fremgangsmåden ved installationen kan variere afhængigt af pc-typen eller operativsystemet. Kontakt din pc-forhandler eller servicecenter for installationsinformationer.
- Hvis der bliver ved med at opstå fejl, når du installerer USB-driveren, skal du tilslutte USB-stikket igen, når du har genstartet dit system.

4 **Når du har valgt driveren, skal du klikke på [Geninstaller driver].**

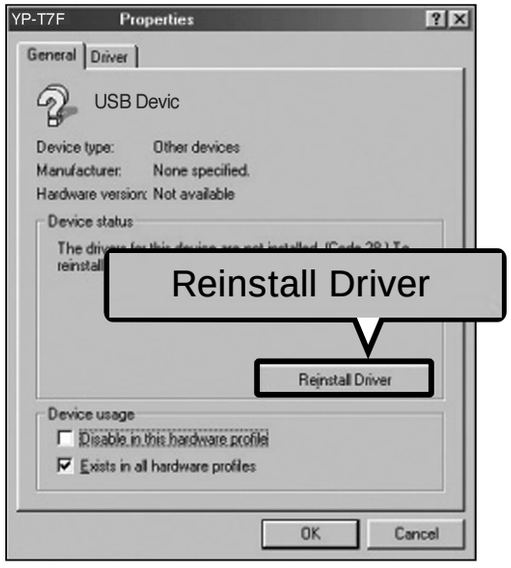

5 **Klik på [Næste].**

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click
Next >
< Back
Next >
Cancel

6 **Vælg [Søge efter en passende driver til enheden], og klik derefter på [Næste].**

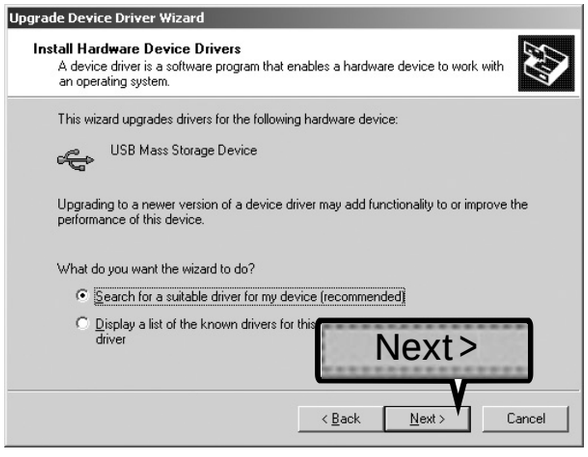
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this driver
Next >
< Back
Next >
Cancel

7 **Klik på [Næste] for at afslutte.**

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next >
< Back
Next >
Cancel

Manuel installation af USB-driver (fortsat)

I Windows 98 SE

Følg instruktionerne i vinduet for at færdiggøre installationen.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
YP-Z5F
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next >
< Back
Next >
Cancel

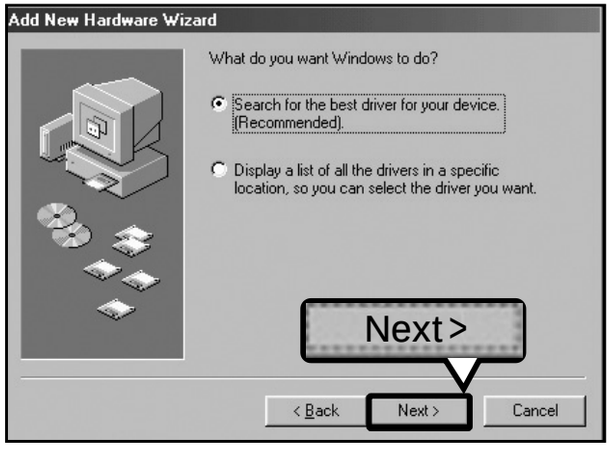
Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
Next >
< Back
Next >
Cancel

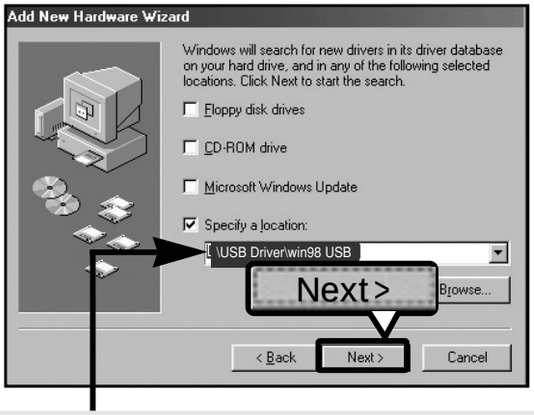
Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
\USB Driver\win98 USB
Browse...
Next >
< Back
Next >
Cancel

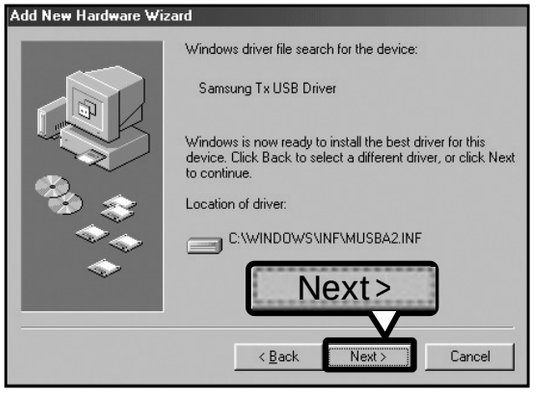
Add New Hardware Wizard
Windows driver file search for the device:
Samsung Tx USB Driver
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.INF
Next >
< Back
Next >
Cancel

Placering af USB-driver
[Cd-rom] \USB-driver\Win 98 USB

Du skal genstarte din computer for at færdiggøre installationen.

BEMÆRK

■ Afspilleren kan ikke bruges som flytbar disk i Windows 98SE hvis ikke programmet til YP-Z5F er installeret. Husk at installere USB drivern først.

Produktspecifikationer

Modelnavn		YP-Z5F
Strøm		3.7V (Li-Polymer Rechargeable)
Indbygget batteri		820 mAh
Fil	Kompatibilitet	LYD: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps~320 kbps, 8 kHz~48 kHz), MPEG1 Layer2 (32 kbps~384 kbps, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz), WMA (8 kbps~192 kbps, 8 kHz~44,1 kHz), Ogg(Q0~Q10) BILLEDE: JPEG (ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-baseret drift)
Udgang for høretelefon		20 mW (Frankrig 5 mW/KANAL) (16Ω)
Frekvensområde (udgang)		20Hz~20KHz
Signal/støjforhold		89 dB med 20 kHz LPF (baseret på 1 KHz 0 dB)
Spilletid		39 timers musikafspilning (LCD Fra, Lydstyrke 27)
Temperaturområde for drift		5~35 °C (23~95°F)
Hus		Aluminium
Vægt		56 g (inkl. batteri)
Dimensioner (B x H x D)		2GB :42.2 X 89.8 X 11.4mm 4GB :42.2 X 89.8 X 12.3mm
FM-frekvens		87,5~108,0 MHz
FM-signal/støjforhold		50 dB
FM T.H.D		1%
Brugbar FM-følsomhed		38dBµ

● Indholdet af denne brugervejledning kan ændres uden forudgående varsel med henblik på yderligere forbedring.

Licens

Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter. Denne licens er begrænset til privat, ikke-kommerciel brug af slutbrugere til licenseret indhold.
Der gives ingen rettigheder til kommerciel anvendelse. Licensen omfatter ikke andre produktenheder end denne produktenhed, og licensen udvides ikke til nogen ikke-licenseret enhed eller proces i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, der anvendes eller sælges sammen med denne produktenhed. Licensen omfatter kun brug af denne produktenhed til at afkode og/eller dekode lydfiler, der overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Under denne licens gives ingen rettigheder til produktfunktioner eller funktioner, der ikke er i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

Brugergrænseflade af Iventor, Inc.
Copyright (C) 2006, Alle rettigheder forbeholdes.

— KUN EUROPA —

Dette mærke på produktet eller dets dokumentation indikerer, at det ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald ved slutningen af dets levetid.
For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ikke-kontrolleret bortskaffelse af affald bedes du adskille dette fra andre affaldstyper og genbruge det ansvarligt for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer.
Husholdninger bør enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt eller den lokale kommune for detaljer om, hvor og hvordan dette produkt kan genbruges på en miljøvenlig måde.
Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelserne i indkøbsaftalen.
Dette produkt bør ikke blandes med andet kommercielt affald til bortskaffelse.

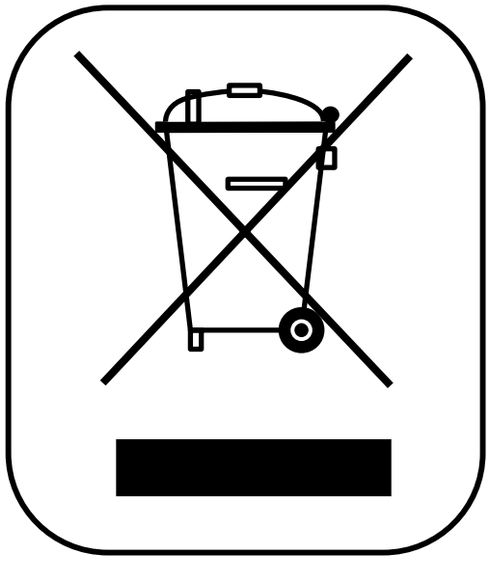

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB
38 322 887
www.samsung.com/dk